# 1 HP Deskjet 6600 series プリンタ



疑問点に対する答えを見つけるには、以下の中から該当するトピックを選択して ください。

- 告知
- 優れた機能
- ・はじめに
- プリンタの接続
- デジタルカメラからの写真の印刷
- ・コンピュータからの写真の印刷
- ・さまざまな文書の印刷
- 印刷のヒント
- プリンタソフトウェア
- ・メンテナンス
- トラブルシューティング
- オプションのアクセサリ
- 仕様
- サプライ品

# 2 告知

- ・ 告知と商標
- 用語と表記法

# 2.1 告知と商標

#### Hewlett-Packard 社の告知

著作権法で許可されている場合を除き、書面による事前の許可なく、複製、変更、あるいは翻訳することは禁じられています。

ここに記載されている情報は予告なしに変更される場合があります。

HP の製品およびサービスに対する保証は、当該の製品およびサービスに付属する明示的な保証規定に定められているもののみです。ここに記載されている内容は、追加の保証とはみなされません。HP は、この文書に含まれる技術上または編集上の誤りや記載漏れに対して責任を負わないものとします。

#### 商標

Apple、Apple のロゴ、AppleTalk、ColorSync、ColorSync のロゴ、Finder、Mac、Macintosh、MacOS、PowerBook、Power Macintosh、および QuickDraw は米国、およびその他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

TrueType は、Apple Computer, Inc. の米国における商標です。

Adobe、および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

PictBridge は Camera & Imaging Products Association (CIPA) の商標です。

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

# 2.2 用語と表記法

『ユーザーズガイド』では以下のような用語と表記法が使われています。

#### 用語

HP DeskJet プリンタは、**HP プリンタ**または**プリンタ**と表記されている場合があります。

#### 注意、警告、注

「**注意**」には、HP Deskjet プリンタや他の付属品が損傷する可能性について説明 されています。たとえば、次のように表記されています。



注意: プリントカートリッジのインクノズルや銅製の電極部分には手を触 ↑ れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となりま す。

「警告」には、体に危害を及ぼす可能性について説明されています。たとえば、 次のように表記されています。



警告: 新品および使用済みのプリントカートリッジは、お子様の手の届か ▲ ないところに保管してください。

「注」には、付加的な情報が説明されています。たとえば、次のように表記され ています。

注: 最高の印刷品質を得るためには、HP 製品をご使用ください。

# 3 優れた機能

ご利用ありがとうございます。HP Deskjet プリンタには、以下のような優れた機能があります。

- 内蔵ネットワーク機能:外部プリントサーバを使用せずに、有線ネットワークに接続できます。
- インクバックアップモード:インクバックアップモードでは、1つのプリントカートリッジのインクが切れても、他方のプリントカートリッジで印刷を継続できます。
- ・印刷キャンセルボタン:ボタンを押すだけで印刷ジョブをキャンセルできます。
- **用紙 1 枚に複数ページを印刷**:プリンタソフトウェアを使用すると、1 枚の 用紙に 16 ページまで印刷できます。
- フチ無し印刷:フチ無し印刷機能では、写真やカードをページ全体に印刷できます。
- ・デジタル写真印刷:拡張されたデジタル写真印刷機能を使用できます。
- アップグレード可能な6色インク印刷:フォトプリントカートリッジで写真の印刷品質を向上できます。
- カメラからの直接印刷:プリンタ前面にある PictBridge ポートを使用して、 デジタルカメラから写真を直接印刷できます。
- 自動両面印刷アクセサリ (オプション): 自動両面印刷アクセサリをご購入いただくと、両面の文書を自動的に印刷できます。
- ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ (オプション): オプションのハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリをご購入いただくと、両面の文書を自動的に印刷したり、プリンタの背面から小さいメディアをセットしたりすることができます。
- 250 枚普通紙トレイアクセサリ (オプション): オプションの 250 枚普通紙トレイアクセサリをご購入いただくと、プリンタの用紙処理機能を向上させることができます。



# 4 はじめに



プリンタの機能の概要については、「プリンタの機能」ページを参照してください。

プリンタの機能の詳細については、該当する以下のトピックをクリックしてください。

- ボタンとランプ
- プリントカートリッジステータスランプ
- 用紙トレイ
- 写真/封筒フィーダ
- プリントカートリッジ
- インクバックアップモード
- 自動用紙認識機能
- PictBridge ポート


オプションのアクセサリの詳細については、「オプションのアクセサリ」ページを参照してください。

# 4.1 プリンタの機能


HP のプリンタには、簡単かつ効率的に印刷するための機能があります。



- 1. ボタンとランプ
- 2. 用紙トレイ
- 3. 写真/封筒フィーダ
- 4. PictBridge ポート

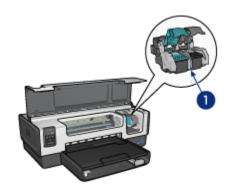


- 1. プリントカートリッジ
- 2. 自動用紙認識機能 (図には載っていません)
- 3. インクバックアップモード (図には載っていません)

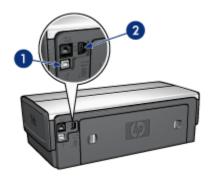

- 1. 後部 USB ポート
- 2. 有線 Ethernet ポート

#### オプションのアクセサリ

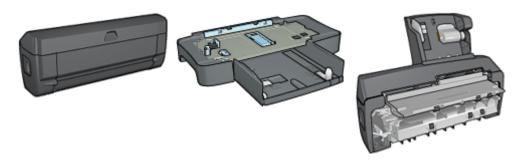

自動両面印刷アクセサリ (オ 250 枚普通紙トレイアクセサリプション) (オプション)

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ (オプション)

# 4.2 ボタンとランプ

プリンタのボタンは、プリンタの電源を切り替える場合や、印刷ジョブをキャンセルまたは再開する場合に使用します。プリンタのランプは、プリンタのステータスを視覚的に示します。



- 1. 電源ボタンとランプ
- 2. 印刷キャンセルボタン
- 3. レジュームボタンとランプ
- 4. ネットワークランプ
- 5. レポート印刷ボタン
- 6. プリントカートリッジステータスランプ

以下のボタンおよびランプについては、該当するオプションをクリックしてくだ さい。

- レポート印刷ボタン
- ・ネットワークランプ
- プリントカートリッジステータスランプ

#### 電源ボタンとランプ

電源ボタンは、プリンタの電源をオンまたはオフにします。電源ボタンを押して からプリンタの電源がオンになるまで、数秒かかる場合があります。

プリンタが印刷中のときは電源ボタンが点滅します。



注意:プリンタの電源をオンまたはオフにするには、必ず電源ボタンを使 ↑ 用します。電源タップ、サージプロテクタ、壁用スイッチを使用してプリ ンタの電源をオンおよびオフにすると、プリンタの故障原因になるおそれ があります。

#### 印刷キャンセルボタン

印刷キャンセルボタンを押すと、現在の印刷ジョブがキャンセルされます。

#### レジュームボタンとランプ

用紙のセットや紙詰まりの解消などの対処が必要な場合は、レジュームランプが 点滅します。問題が解決されたら、レジュームボタンを押して印刷を継続してく ださい。

# 4.3 プリントカートリッジステータスランプ

プリントカートリッジステータスランプには、プリントカートリッジのステータ スが表示されます。

プリントカートリッジステータスランプの ステータス	プリントカートリッジのステータス
点灯している	インクが少なくなっています
点滅している	メンテナンスが必要です



1. プリントカートリッジステータスランプ



1. 左のランプはカラープリントカートリッジのステータスを示します。

**2. 右**のランプは、プリントカートリッジホルダの右側に取り付けられているプリントカートリッジのステータスを示します。このプリントカートリッジは、黒、フォト、フォトグレーのいずれかです。

# 4.4 用紙トレイ

プリンタには、次の2種類のトレイがあります。

- 給紙トレイ
- 排紙トレイ

# 給紙トレイ

給紙トレイには、印刷する用紙などの印刷メディアをセットします。



1. 給紙トレイ

用紙ガイドを移動して、印刷するメディアの端にぴったりとそろえます。



- 1. 用紙幅ガイド
- 2. 用紙長ガイド

# 排紙トレイ

印刷したページは排紙トレイに排紙されます。



- 1. 排紙トレイ
- 2. 写真/封筒フィーダ
- 1 枚の封筒、小さい写真、カードを印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

排紙トレイを上げて、用紙をセットします。



用紙が排紙トレイから落ちないようにするには、伸縮排紙トレイを引き出して、 伸縮排紙トレイストッパーを広げます。



- 1. 伸縮排紙トレイ
- 2. 伸縮排紙トレイストッパー

リーガルサイズの用紙に印刷する場合は、伸縮排紙トレイストッパーを広げない でください。

印刷ジョブが完了したら、伸縮排紙トレイストッパーを折り畳み、排紙トレイの 中に押し込みます。



# 4.5 写真/封筒フィーダ

写真/封筒フィーダを使用して、以下の文書を印刷します。

- 封筒
- 写真
- ・ハガキ



#### 1. 写真/封筒フィーダ

#### 封筒

写真/封筒フィーダを使用して1枚の封筒を印刷するには、以下の手順に従います。

1. 封筒の印刷面を下にし、折り返し部分を左側にして封筒を挿入します。



- 2. 封筒をプリンタの奥まで折り曲がらないように押し入れます。
- 3. 封筒を印刷します。

# 写真

写真/封筒フィーダを使用して1枚の写真を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. フォト用紙の印刷面を下にして写真/封筒フィーダにセットします。
- 2. フォト用紙を写真/封筒フィーダの奥までまっすぐ挿入します。



3. 写真/封筒フィーダを押し入れます。

注: フォト用紙が用紙トレイの奥面に触れるまで、フィーダを押し入れます。



4. 写真を印刷します。

#### ハガキ

写真/封筒フィーダを使用して 1 枚のハガキを印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. ハガキの印刷面を下にして写真/封筒フィーダにセットします。
- 2. ハガキを写真/封筒フィーダの奥までまっすぐ挿入します。



3. 写真/封筒フィーダを押し入れます。



4. ハガキを印刷します。

# 4.6 プリントカートリッジ

以下の4つのプリントカートリッジをプリンタで使用できます。



- 1. 黒
- 2. カラー
- 3. フォト
- 4. フォトグレー

注: プリントカートリッジは、国および地域によってはお求めいただけない場合もございます。

#### プリントカートリッジの使用

#### 普段の印刷

普段の印刷ジョブには、黒プリントカートリッジおよびカラープリントカートリッジを使用します。

カラー写真やその他の特殊な文書を印刷する場合に、より鮮やかなカラーで印刷するには、黒プリントカートリッジを取り外し、フォトプリントカートリッジをカラープリントカートリッジとあわせて使用します。

優れた品質の白黒写真を印刷するには、黒プリントカートリッジを取り外し、カラープリントカートリッジと合わせてフォトグレープリントカートリッジを使用します。

#### プリントカートリッジの交換

プリントカートリッジのご購入時には、プリントカートリッジの選択番号を確認 してください。

選択番号は、以下の場所に記載されています。

• 選択番号ラベル:交換するプリントカートリッジのラベルを確認してください。



#### 1. 選択番号ラベル

- プリンタのマニュアル:プリントカートリッジの選択番号については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
- HP Inkjet ツールボックス: [HP Inkjet ツールボックス] を開き、[サプライ品] パネルを選択します。

プリントカートリッジのインクが切れた場合は、インクバックアップモードでプリンタを動作させることができます。

プリントカートリッジの取り付けについては、「プリントカートリッジの取り付け」ページを参照してください。

# 4.7 インクバックアップモード

インクバックアップモードでは、1 つのプリントカートリッジのみを使用してプリンタを動作させることができます。プリントカートリッジをプリントカートリッジホルダから取り外すと、インクバックアップモードが作動します。

プリントカートリッジを取り外すには、「プリントカートリッジの取り付け」ページを参照してください。

#### インクバックアップモードでの出力

インクバックアップモードで印刷すると、プリンタの動作が遅くなり、印刷結果 の品質にも影響します。

取り付けられたプリントカートリッジ	結果
黒プリントカートリッジ	カラーはグレースケールとして印刷され ます。
カラープリントカートリッジ	カラーは印刷されますが、黒はグレーで 印刷され、純粋な黒にはなりません。
フォトカートリッジ	カラーはグレースケールとして印刷され ます。
フォトグレープリントカートリッジ	カラーはグレースケールとして印刷され ます。

注: インクバックアップモードに、フォトカートリッジまたはフォトグレープ リントカートリッジを使用しないことを推奨します。

#### インクバックアップモードの終了

インクバックアップモードを終了するには、プリンタにプリントカートリッジを2つ取り付けます。

プリントカートリッジを取り付けるには、「プリントカートリッジの取り付け」 ページを参照してください。

# 4.8 自動用紙認識機能

自動用紙認識機能は、印刷に使用しているメディア、特に HP のメディアに適した印刷設定を自動的に選択します。

自動用紙用紙認識機能を作動させると、プリンタは赤色の光学センサー光を使用して文書の最初のページをスキャンし、最適な用紙の種類の設定を決定します。 プリンタによって用紙の種類の設定が決定すると、ページが印刷されます。

直射日光の当たる場所にプリンタを設置しないでください。直射日光が自動用紙 認識機能を妨害する可能性があります。

自動用紙認識機能を使用するには、「用紙の種類の選択」ページを参照してください。


注: 自動用紙認識機能は、250枚普通紙トレイアクセサリまたはハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを使用して印刷される文書には使用できません。

# 5 プリンタの接続

- デジタルカメラの接続
- USB
- 有線の Ethernet ネットワーク
  - Ethernet の基本
  - Ethernet ネットワークの例
  - Ethernet ネットワークでのプリンタの設定
  - Ethernet ネットワークへのプリンタの接続
  - プリンタソフトウェアのインストール
  - Ethernet ランプ
  - レポート印刷ボタン
  - ・ネットワークランプ
  - ・レポートページ
  - 組み込み Web サーバ (EWS)
  - プリンタのデフォルト設定へのリセット
  - ネットワーキングに関する用語集

# 5.1 USB

このプリンタは、USB ケーブルを使用してコンピュータに接続できます。

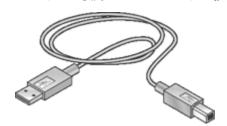

USB ケーブルを使用するプリンタの接続手順については、プリンタに付属のセットアップポスターを参照してください。

# 5.2 有線の Ethernet ネットワーク

セットアップ情報については、以下のいずれかのオプションをクリックしてください。

- Ethernet の基本
- Ethernet ネットワークでのプリンタの設定

プリンタの Ethernet 機能の詳細については、以下のいずれかのオプションをクリックしてください。

- Ethernet ランプ
- レポート印刷ボタン
- ネットワークランプ
- ・レポートページ
- 組み込み Web サーバ (EWS)

#### その他の情報

- プリンタのデフォルト設定へのリセット
- トラブルシューティング
- 用語集

#### 5.2.1 Ethernet の基本

プリンタに内蔵されている Ethernet 機能を使用すると、外部プリントサーバがなくてもプリンタを 10/100 Base-T Ethernet に直接接続できます。

プリンタを Ethernet ネットワークで設定するには、Ethernet でのプリンタ設定方法に従ってください。

#### ハードウェア

#### ハブ、スイッチ、およびルーター

Ethernet ネットワークでは、コンピュータやプリンタなどのデバイスはそれぞれ ネットワークのハブ、スイッチ、またはルーターに接続しています。

ハブ、スイッチ、およびルーターは類似していますが、以下のような重要な違いがあります。

- ハブは受動的で、ネットワーク上の他のデバイスはハブに接続して互いに通信を行います。ハブはネットワークを管理しません。
- スイッチを使用すると、ネットワーク上のデバイスはスムーズかつ効率的な方法で互いに直接通信することができます。スイッチは、各データ転送で最大限に広い帯域幅を使用できるように、ネットワークトラフィックを監視して管理します。スイッチはネットワークトラフィックを監視することにより、競合を最低限に抑えて処理速度を最大限にします。
- ルーターは主に、異なるネットワークを接続します (たとえば社内ネットワークからインターネットへの接続など)。ルーターは能動的です。ルーターには、ファイアウォールや DHCP などネットワーク管理者のツールがあります。ルーターはゲートウェイとして使用できますが、ハブおよびスイッチはゲートウェイとして使用できません。

プリンタと Ethernet ネットワークの接続には、CAT-5 Ethernet ケーブルを使用してください。Ethernet ケーブルには、RJ-45 プラグがあります。



#### 1. RJ-45 プラグ

#### ネットワーク通信

#### TCP/IP

ネットワーク上の各デバイスは、プロトコルと呼ばれる言語を使用して通信を行います。プリンタは、TCP/IP と呼ばれる標準的なプロトコルを使用してネットワーク上で動作するように設計されています。

ネットワーク上の各デバイスは、固有な IP アドレスにより認識されます。ほとんどのネットワークでは、自動的に IP アドレスが割り当てられるように DHCP や AutoIP などのソフトウェアツールが使用されます。

#### インターネット接続

ネットワークは、インターネットに接続する場合としない場合があります。

インターネットに接続しているネットワーク上にプリンタを配置する場合、プリンタの IP アドレスが DHCP で割り当てられるようにゲートウェイの使用をお勧めします。

ゲートウェイには、ルーター、またはインターネット共有が実行されている Macintosh OSX コンピュータのいずれかを使用できます。インターネット共有の 詳細については、コンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

#### Rendezvous

Rendezvous® は、Mac OS X v10.2 以降で使用可能なネットワーク機能です。

Rendezvous を使用すると、何も設定せずに、コンピュータやデバイスの IP ベースの有線またはワイヤレスネットワークを即時に作成できます。

Rendezvous の詳細については、コンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

注: Hewlett-Packard では、Mac OS X v 10.2.3 以降に対して Rendezvous をサポートしています。

#### Ethernet ネットワークの例

Ethernet ネットワークの例を参照するには、「Ethernet ネットワークの例」ページを参照してください。

#### 印刷

ネットワーク上のコンピュータにより印刷ジョブがプリンタに直接送信され、受信された順に印刷されます。


プリンタでは、4 人のユーザーから同時に送信された印刷ジョブを受け入れることができます。

たとえば、5人のユーザーがそれぞれ印刷ジョブを同時に送信した場合、プリンタではそのうち4つが受け入れられ、5番目の印刷ジョブは拒否されます。5番目の印刷ジョブを送信したユーザーは、数分間待機してから印刷ジョブを再送信する必要があります。

#### 5.2.2 Ethernet ネットワークの例


一般的な Ethernet ネットワークの設定は以下のとおりです。

# ルーターをゲートウェイとして利用する共有インターネット接続




この例では、ルーターがネットワーク接続を管理し、ネットワークとインターネットの間のゲートウェイとして動作します。

#### コンピュータをゲートウェイとして利用する共有インターネット接続



この例では、ネットワークデバイスはハブに接続されています。ネットワーク上 の Macintosh OSX コンピュータは、ネットワークとインターネット間のゲートウ ェイとして機能します。ゲートウェイコンピュータは、インターネット共有を使 用して、ネットワーク接続の管理と、その他のデバイスへのインターネットアク セスの提供を行います。

#### ゲートウェイのない DSL またはケーブルインターネット接続




この例は、最初の例と類似しています。ただし、この例ではネットワークデバイ スがルーターではなくハブに接続されています。ハブはインターネットに直接接 続されています。



注意: HP はこの設定を推奨していません。ウィルスの感染と不正な侵入 ▲ を防ぐために、可能な場合はゲートウェイを使用してネットワークのイン ターネットアクセスを管理してください。

#### インターネット接続のない Ethernet ネットワーク



この例では、ネットワークデバイスはハブに接続されています。デバイスは AutoIP を使用して IP アドレスを取得します。

#### 5.2.3 Ethernet ネットワークでのプリンタの設定

プリンタを Ethernet ネットワークで設定するには 2 つの操作が必要です。


まずプリンタをネットワークに接続する必要があります。それから、プリンタを 使用する各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

- Ethernet ネットワークへのプリンタの接続
- プリンタソフトウェアのインストール

# 5.2.4 Ethernet ネットワークへのプリンタの接続

Ethernet ネットワークにプリンタを接続するには、以下の手順に従います。

- 必要に応じて、プリンタハードウェアをセットアップします。
   プリンタハードウェアのセットアップ手順ついては、プリンタに付属のセットアップポスターを参照してください。
- 2. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 3. ネットワークハブまたはルーターの空いているポートに Ethernet ケーブルを接続します。

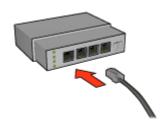

注: WAN または**アップリンク**のラベルが付いているポートに Ethernet ケーブルを接続しないでください。

- 4. プリンタ背面の Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続します。
- 5. 以下のいずれかの操作を行ってください。

リンクランプの状態	タスク
オン	手順6に進みます。
オフ	手順 2 から 4 までを繰り返します。それでもランプ が点灯しない場合は、以下の項目を確認します。
	<ul><li>・プリンタの電源がオンになっている。</li><li>・ネットワークハブまたはルーターの電源がオンになっている。</li><li>・すべてのケーブルがしっかりと接続されている。</li><li>・Ethernet ケーブルを使用している。</li></ul>

6. レポートページを印刷します。

7. プリンタを使用する各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストール します。



注意: プリンタおよびプリンタを使用するコンピュータは、すべて同じサ ↑ ブネット上にあることが推奨されます。別のサブネット上でプリンタを設 定すると、使用するルーターの種類によっては問題が発生する場合があり ます。

#### 5.2.5 プリンタソフトウェアのインストール

ネットワークコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールする前に、以 下の項目を確認する必要があります。

- プリンタのセットアップが完了し、電源がオンになっている。
- ネットワークハブ、スイッチ、またはルーターの電源がオンで、正しく動作
- ・ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源がオンで、ネットワークに接 続されている。
- ネットワーク上でプリンタが設定されている。

#### ソフトウェアのインストール

コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従 います。

- 1. プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、 CD のデスクトップアイコンをダブルクリックします。
- 2. [HP Deskjet 6600 installer] アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従い ます。
- 3. [接続の種類] 画面で、[有線ネットワーク (802.3)] を選択し、[次へ] をクリッ クします。
- 4. 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを完了します。
- 5. [プリンタの追加] 画面で、[プリントセンターを開く] をクリックします。
- 6. [プリンタの追加] をクリックします。
- 7. 使用している Mac OS X のバージョンに応じて、以下のいずれかを行います。
  - Mac OS x v 10.2.3: [Rendezvous] を選択します。
  - Mac OS x v 10.2.2 以前: [HP IP プリント] を選択し、[発見] ボタンをク リックします。
- 8. プリンタを選択し、「追加」ボタンをクリックします。
- 9. プリントセンターを閉じます。

# 5.2.6 Ethernet ランプ

プリンタの Ethernet ランプは、Ethernet 接続の状態を示します。

# リンクランプ

リンクランプは、プリンタが Ethernet ネットワークに接続されていて電源がオンの場合に点灯します。

リンクランプの状態	プリンタの状態
オン	Etherenet ネットワークに接続されており、電源はオンです。
<b>47</b>	Etherenet ネットワークに接続されていないか、電源がオフになっています。

# アクティビティランプ

アクティビティランプは、プリンタが Ethernet 接続を通じてデータを受信または 発信しているときに点滅します。

アクティビティランプの状態	プリンタの状態
点滅している	
	Ethernet 接続を通じてデータが受信または発信されています。

アクティビティランプの状態	プリンタの状態
<b>オフ</b>	Ethernet 接続を通じたデータの受信や発信は行われていません。

# 5.2.7 レポート印刷ボタン

レポート印刷ボタンを使用して以下の操作を実行できます。

- レポートページの印刷
- プリンタのデフォルト設定へのリセット



1. レポート印刷ボタン

# 5.2.8 ネットワークランプ

ネットワークランプは、プリンタが Ethernet ネットワークに接続されている場合 に点灯します。

ランプのステータス	プリンタネットワーク接 続のステータス
オン	Ethernet ネットワークに 接続されています。
<b>47</b>	Ethernet ネットワークに 接続されていません。

# 5.2.9 レポートページ

レポートページには、プリンタの有線接続、および PictBridge 接続に関する便利な情報が印刷されます。

# レポートページの印刷

レポートページを印刷するには、プリンタの電源が入っていて待機中であること を確認し、**レポート印刷**ボタンを 1 回押します。



プリンタがネットワークに接続されたばかりの場合は、レポートページを印刷する前に、プリンタで有効な設定が取得されるまで数分間お待ちください。

#### 言語の選択

レポートページのデフォルト言語は英語です。他の言語でページを印刷するには、以下の手順に従います。

- レポート印刷ボタンを押して、英語バージョンのレポートページを印刷します。
- 2. ページ下部で、使用する言語を探します。
- 3. その言語でページを印刷して、言語に対応する指示に従います。 たとえば、フランス語でページを印刷する場合、**レポート印刷**ボタンを押したまま、**レジューム**ボタンを 2 回押して、**レポート印刷**ボタンを放します。

#### レポートページについて

レポートページには、頻繁に必要になる以下の情報が表示されます。

# 一般的な情報

一般的な情報は Ethernet ネットワークに適用されます。

項目	説明
	プリンタのネットワークの状態。
ネットワーク状態	• <b>準備完了</b> :プリンタは印刷できます。
	• <b>オフライン</b> :プリンタはネットワークに接続さ
	れていません。

項目	説明
	ネットワークプリンタの接続の種類。
アクティブな接続の種類	・有線:プリンタは、Ethernet ネットワークに接 続されています。
	・無効:プリンタはネットワークに接続されていません。
URL	プリンタの組み込み Web サーバを開くために使用するアドレス。
ハードウェアアドレス	プリンタのメディアアクセスコントロール (MAC) ア ドレス。
	プリンタの内部ソフトウェアのリビジョン番号。
ファームウェアリビジョン	この項目は、HP のサービスおよびサポートを利用 する際に必要となる場合があります。
ホスト名	ネットワークにおけるプリンタのホスト名。
IP アドレス	ネットワークにおけるプリンタの現在の IP アドレス。
サブネットマスク	プリンタのサブネットマスク。
デフォルトゲートウェイ	プリンタのゲートウェイアドレス。
	プリンタが IP アドレスを取得する方法。
構成ソース	・自動:AutoIP または DHCP
	• <b>手動</b> :静的 IP アドレス
DNS サーバ	プリンタのドメイン名サーバの IP アドレス。 <b>未指</b> 定は、IP アドレスが設定されていないことを示しま
DNS 9-71	す。この設定は、プリンタには適用されません。
mDNS	ネットワークにおけるプリンタの mDNS サービス 名。
	この名前は、Mac OS X v10.2.3 以降でプリンタを識 別するために、Apple Rendezvous によって使用さ
	れます。
管理パスワード	プリンタの組み込み Web サーバがパスワードで保 護されているかどうかを示します。
	<b>・設定済み</b> :パスワードが必要です。
	• <b>未設定</b> :パスワードは不要です。

項目	説明
	ネットワークのリンク構成。
	• 10T-Full
リンク構成	• 10T-Half
	• 100TX-Full
	• 100TX-Half

#### 802.11 ワイヤレス

802.11 ワイヤレス情報は、HP Deskjet 6600 series プリンタには適用されません。 ここでは、Ethernet ネットワークと PictBridge 接続に適用される情報を提供しま す。

項目	説明
転送されたパケットの合計	エラーなく送信されたパケットの数。
	この項目は、HP のサービスおよびサポートを利用 する際に必要となる場合があります。
	エラーなく受信されたパケットの数。
受信したパケットの合計	この項目は、HP のサービスおよびサポートを利用 する際に必要となる場合があります。
PictBridge の状態	• 接続:プリンタは、デジタルカメラに接続して います。
	・エラー:PictBridge 接続に問題があります。
PictBridge 最後のエラー	最後にプリンタの電源を入れたときから、プリンタ の PictBridge 機能で発生した最後のエラーです。

# 5.2.10 組み込み Web サーバ (EWS)

組み込み Web サーバ (EWS) を使用すると、ネットワーク上のプリンタを簡単に 管理できます。



プリンタの EWS を使用することによって、次の処 理を実行できます。

- プリンタのステータスの確認
- プリンタのネットワーク設定の調整
- プリントカートリッジの推定インク残量の確認
- ネットワークに関する統計の表示
- サポート情報を確認したりサプライ品を購入し たりするための HP Web サイトへのアクセス



注意: プリンタおよびプリンタを使用するコンピュータは、すべて同じサ ↑ グネット上にあることが推奨されます。別のサブネット上でプリンタを設 定すると、使用するルーターの種類によっては問題が発生する場合があり ます。

EWS を使用する前に、プリンタおよびコンピュータの電源がオンで、ネットワー クに接続されていることを確認してください。

EWS を開くには、以下の手順に従います。

1. インターネットブラウザを起動します。

Microsoft Internet Explorer 5.0 以降、Netscape 4.75 以降、または Apple Safari 1.0 以降を使用します。

- 2. ブラウザのアドレスボックスに、プリンタの IP アドレスを入力します。
- コンピュータがプロキシサーバを使用してインターネットにアクセスして いる場合、EWS にアクセスするには、プロキシサーバをバイパスするよ うブラウザを設定しなければならない場合があります。

プリンタの IP アドレスがわからない場合は、レポートページを印刷します。

プリンタの EWS を使用する方法については、オンラインヘルプを参照し てください。オンラインヘルプを開くには、**[その他のリンク]** セクション から **[ヘルプ]** をクリックします。



注意:接続が切断されると、新しい設定を使用して再接続しなければなら ▲ ない場合があります。プリンタのネットワーク接続が切断された場合、プ リンタをデフォルト設定にリセットして、ソフトウェアの再インストール が必要になることがあります。

#### 5.2.11 プリンタのデフォルト設定へのリセット

ネットワークに対してプリンタを設定すると、その設定はプリンタのメモリに保 存されます。

デフォルト設定にプリンタをリセットすると、プリンタのメモリからネットワークに関するすべての設定が消去されます。この操作は、プリンタのトラブルシューティングにおける最後の手段としてのみ実行してください。

また、デフォルト設定にプリンタをリセットすると、組み込み Web サーバ (EWS) の管理者パスワードも消去されます。

プリンタをデフォルト設定にリセットすると、プリンタソフトウェアの再インストールが必要になることがあります。また、プリンタのセキュリティ設定を再設定する必要もあります。

プリンタをデフォルト設定にリセットするには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの電源がオンであることを確認します。
- 2. レポート印刷ボタンを押したままの状態にします。
- 3. レポート印刷ボタンを押しながら、キャンセルボタンを3回押します。
- 4. レポート印刷ボタンを放します。

#### 5.2.12 ネットワーキングに関する用語集

#### 英数字

**10/100 Base-T**: Ethernet に関する技術用語。「10/100」は、Ethernet ネットワークの転送速度を表します。「10」は通常の Ethernet で 10 メガビット/秒 (Mb/s)、「100」は高速 Ethernet で 100Mb/s であることを意味します。

AutoIP: ネットワーク上でデバイスにより自動的に自身の IP アドレスを割り当てるプロセス。

**BOOTP**: Bootstrap プロトコル (BOOTP) は、インターネットプロトコルの1つで、デバイスにより自身の IP アドレス、ネットワーク上にある BOOTP サーバの IP アドレス、およびマシンを起動するためにメモリにロードするファイルを検索します。これにより、デバイスはハードディスクまたはフロッピーディスクドライブなしで起動できます。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: **動的ホスト設定プロトコル)**: ネットワーク上の各デバイスに対して自動的に IP アドレスを割り当てる場合に使用されるプロトコル。

**EAP**: Extensible Authentication Protocol (拡張可能認証プロトコル) は認証の一般的なプロトコルで、トークンカード、1 回限りのパスワード、証明書、パブリックキーによる認証など複数の認証方法をサポートしています。

Ethernet: ローカルエリアネットワークの有線でのコンピュータネットワークの一般的な形式。

**Ethernet ケーブル**: Ethernet ケーブルには 2 種類あります。ストレートケーブルは、一般的で、ネットワーク上のデバイスをハブまたはルーターに接続する場合に使用されます。クロスケーブルは、Ethernet ポートを持つハブまたはルーター以外の 2 つのデバイスを接続する場合に使用されます。プリンタと Ethernet ネットワークの接続には、RJ-45 プラグを持つ CAT-5 ケーブルを使用してください。

ICS (インターネット接続共有): コンピュータがインターネットとネットワークの間のゲートウェイとして動作できる Windows プログラム。ICS により DHCP が使用され、IP アドレスが割り当てられます。ICS の詳細については、Windows のマニュアルを参照してください。

IP アドレス (インターネットプロトコルアドレス): ネットワーク上のデバイスを認識する固有な番号。通常、IP アドレスは DHCP または AutoIP により自動的に割り当てられます。ただし、手動によりデバイスに静的 IP アドレスを割り当てることもできます。

LAN (ローカルエリアネットワーク): 高速なコンピュータネットワークの種類の 1 つで、比較的近距離のデバイスを接続します。Ethernet ネットワークは LAN の一種です。

MAC アドレス (メディアアクセス制御アドレス): ネットワーク上のデバイスに対するハードウェアアドレス。プリンタの MAC アドレスは、レポートページに表示されます。

**Mb/s (秒あたりのメガビット数)**: ネットワークの転送速度の単位。たとえば、1Mb/s は 1 秒あたり 1,000,000 ビット (または 1 秒あたり 125,000 バイト) の転送速度です。

mDNS: ドメイン名サーバ (DNS) の代わりに、デバイスはマルチキャストドメイン名サーバ (mDNS) 通知を発行して、サービスに関する情報を提供します。通知には、サービスの種類 (印刷など)、サービスの名前 (「your printer」など)、IP アドレスとポート アドレス、およびその他の必要な情報が含まれます。ネットワーク上の各デバイスは、通知を受信して情報をそれぞれの DNS サーバに保存します。

RJ-45: Ethernet ケーブルの末端に付いているプラグの種類。

**TCP/IP**: Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略で、インターネットで使用されるネットワーク通信プロトコルです。プリンタ内蔵のネットワーク機能は、TCP/IP を使用する LAN をサポートしています。

#### あ

**インターネット共有**: コンピュータがインターネットとネットワークの間のゲートウェイとして動作できる Macintosh OSX プログラム。インターネット共有の詳細については、Macintosh のマニュアルを参照してください。

#### か

ゲートウェイ:2つの別のネットワークを接続する専用デバイス (ルーターまたはコンピュータ)。たとえば、Ethernet ネットワーク上のコンピュータは、ネットワークとインターネットの間のゲートウェイとして動作する場合があります。

#### さ

**サブネット**:大規模なネットワークの一部として動作する小規模なネットワーク。プリンタおよびプリンタを使用するコンピュータは、すべて同じサブネット上に配置することをお勧めします。

サブネットマスク:サブネットに属する IP アドレスを認識する数字。

**スイッチ**:競合を最小化し、処理速度を最大化するためにネットワークトラフィックを管理するネットワークデバイス。

**静的 IP アドレス**:ネットワーク上のデバイスに手動で割り当てられる IP アドレス。静的 IP アドレスは、手動で変更するまで変わりません。IP アドレスを割り当てる別の方法として DHCP および AutoIP があります。

#### は

**パケット**:ネットワーク上のあるデバイスから同じネットワーク上の別のデバイスに送信されるメッセージ。

**ハブ**: Ethernet ネットワークの中心として動作する簡単なデバイス。ネットワーク上のその他のデバイスは、ハブに接続します。

**ファイアウォール**:ネットワークを不正な侵入から保護するハードウェアおよび ソフトウェアツールの組み合わせ。

**ブロードキャストパケット**:ネットワーク上のあるデバイスから同じネットワーク上のすべてのデバイスに送信されるパケット。

プロトコル:ネットワーク上のデバイスで互いに通信する際に使用される言語。 一般的なネットワークプロトコルは TCP/IP です。

ホスト名:ネットワーク上でプリンタが自身を認識するための名前。プリンタのホスト名は、レポートページに表示されます。ホスト名は、プリンタの組み込みWebサーバ (EWS) を開く場合に使用します。

#### ゃ

**ユニキャストパケット**:ネットワーク上のあるデバイスから同じネットワーク上のもう 1 つのデバイスに送信されるパケット。

#### 6

**ルーター**: あるネットワークから別のネットワークにパケットを送信する複雑なネットワークデバイス。ルーターは LAN とインターネットの間のゲートウェイとして使用できます。

# 6 デジタルカメラからの写真の印 刷

写真をデジタルカメラから直接印刷する以下の方法を確認します。

- PictBridge の説明
- PictBridge の印刷方法
- PictBridge のトラブルシューティング
- ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリおよび PictBridge の使用

# 6.1 PictBridge

PictBridge 対応のカメラをご使用の場合、デジタル写真を印刷する際にコンピュータは必要ありません。カメラをプリンタの PictBridge ポートに接続するだけで印刷できます。



#### 1. PictBridge ポート

注: 2 台の PictBridge デバイスが通信する場合、2 台のデバイスに共通するサービスのみ使用できます。たとえば、PictBridge 接続で TIFF または JPEG の両方のフォーマットで写真を印刷できるカメラもありますが、このリンタは PictBridge 接続で TIFF をサポートしていないため、印刷できるのは JPEG のみです。

カメラを PictBridge ポートに接続した場合、デフォルトのプリンタ設定は 4x6 インチ、フチ無し、縦向きです。カメラからの印刷の詳細については、ご使用のカメラに付属のマニュアルを参照してください。

# 6.2 PictBridge の印刷

デジタルカメラから直接写真を印刷するには、以下のものが必要です。

- PictBridge 対応カメラ
- ・デジタルカメラの USB ケーブル



使用しているカメラに付属のマニュアルを参照し、PictBridge がサポートされているか確認してください。

#### 印刷

PictBridge 対応カメラから写真を印刷するには、以下の手順に従ってください。


1. プリンタにフォト用紙をセットします。

フォト用紙のセット方法については、以下のいずれかのオプションを選択し ます。

- 写真 (小)
- 写真 L 判
- ・写真(小)(ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリから)
- カメラの USB ケーブルを使用して、プリンタ前面にある PictBridge ポートにカメラを接続します。
- 3. カメラの電源を入れ、PictBridge モードに設定します。

カメラを PictBridge モードに設定する方法がわからない場合は、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

注: カメラが正しく接続されている場合、接続ランプが点灯します。カメラから印刷しているときは、グリーンの接続ランプが点滅します。カメラが PictBridge に対応していない場合、または PictBridge モードになっていない場合は、エラーランプが点滅します。

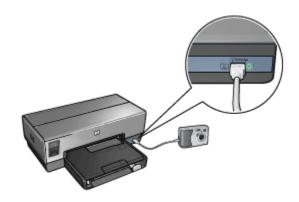

カメラをプリンタに正しく接続できたら、写真を印刷できます。プリンタに セットされている用紙のサイズがカメラの設定と一致していることを確認し てください。カメラから印刷する場合の詳細については、ご使用のカメラに 付属のマニュアルを参照してください。

### 6.3 PictBridge の問題

### 接続されているデジタルカメラの画像が印刷されない

接続されているデジタルカメラの画像が印刷されない場合、以下のようにいくつかの理由が考えられます。

- デジタルカメラが PictBridge に対応していない。
- デジタルカメラが PictBridge モードに設定されていない。
- 画像のフォーマットがサポートされていない。
- 印刷する写真をカメラで選択していない。

ご使用のカメラに付属のマニュアルを参照し、PictBridge がサポートされている か確認してください。

カメラが PictBridge に対応している場合は、カメラが PictBridge モードに設定されていることを確認してください。カメラを PictBridge モードに設定する方法については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

デジタルカメラが写真を保存する際に、PictBridge 転送機能でサポートされている以下のファイルフォーマットが使用されていることを確認します。

- FXIF/JPFG
- JPEG

デジタルカメラをプリンタの PictBridge ポートに接続する前に、印刷する写真をカメラで選択してください。

### PictBridge ランプが点滅している

ランプの状態	タスク
接続ランプおよびエラーランプが点滅している	印刷中にプリンタとカメラ の接続が切断されました。 USB ケーブルの接続を確認 してください。
接続ランプが点灯し、エラーランプが点滅している	カメラの電源が切れています。 カメラのバッテリを交換するか、電源に接続してくだ さい。
接続ランプが点灯し、エラーランプが2回点滅する	サポートされていないコマ ンドをカメラが要求してい ます。

# 6.4 デジタルカメラからの印刷時のハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの使用

デジタルカメラから直接写真を印刷する場合にハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを使用するには、給紙トレイではなく、アクセサリから給紙するようにプリンタを設定する必要があります。



### アクセサリから給紙するようにプリンタを設定する

アクセサリから給紙するようにプリンタを設定するには、以下の手順に従います。

- 1. レポート印刷ボタンを押したままの状態にします。
- 2. レポート印刷ボタンを押しながら、キャンセルボタンを2回押します。
- 3. レポート印刷ボタンを放します。

アクセサリから給紙するようにプリンタを設定したら、フォト用紙をアクセサリにセットし、PictBridge の印刷手順に従います。

注: PictBridge フォトを印刷する場合、ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリから給紙するようにプリンタを設定するのは一度だけです。一度設定すると、PictBridge フォトの印刷に給紙トレイを使用するよう設定しない限り、アクセサリから印刷されます。

### 給紙トレイから給紙するようにプリンタを再設定する

PictBridge フォトの印刷に給紙トレイから給紙するようにプリンタを再設定するには、以下の手順に従います。

- 1. レポート印刷ボタンを押したままの状態にします。
- レポート印刷ボタンを押しながらキャンセルボタンを2回押し、レジュームボタンを1回押します。
- 3. レポート印刷ボタンを放します。

# 7 コンピュータからの写真の印刷

印刷する写真の種類を以下から選択します。

#### フチ無し写真







フチ無し写真(小)フチ無し写真L判フチ無し写真(パノラマ)

#### 写真







写真(小)

写真L判

写真 (パノラマ)

#### 写真の品質向上

プリンタの写真印刷機能を使用することにより、写真の品質を向上させることができます。

### **PictBridge**

プリンタの PictBridge ポートを使用すると、デジタルカメラから写真を直接印刷 できます。

### 7.1 写真の品質向上

プリンタのソフトウェアには、デジタル写真を簡単に印刷したり、写真の品質を向上させたりできる以下のような複数の機能があります。

- [デジタルフォト] オプションを使用して写真を修正します。
- [最大 dpi] で解像度を最大にします。

デジタル写真を最高品質で仕上げる以下の方法を確認します。

- 最高品質の色を出すには、フォトプリントカートリッジを使用します。
- 詳細なカラー設定には、以下のソフトウェアオプションを使用します。

- ・カラーオプション
- CMYK 設定
- 詳細カラーマネージメント
- 優れた画質の白黒写真を印刷するには、フォトグレープリントカートリッジを使用します。
- ・ 白黒写真を印刷します。
- フチ無し印刷でフォト用紙の端まで印刷します。

フォト用紙が丸まらないようにするには、フォト用紙の保管方法に従います。

### 7.2 デジタル写真の印刷

このプリンタには、デジタル写真の品質を高めるための機能がいくつかあります。

### [デジタルフォト] オプションへのアクセス

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 3. [デジタルフォト] タブをクリックします。

### [デジタルフォト] オプションの使用



- 1. **オプションメニュー**:以下のいずれかのオプションを選択します。
  - [赤目の除去]: 写真の赤目を除去または軽減するには、[オン] をクリック します。
  - [デジタルフラッシュ]: 写真の濃い部分の露出を調整して細部をはっきり 印刷します。[自動] をクリックすると、プリンタドライバによって明る さと暗さが自動的に調整されます。
  - [コントラストエンハンスメント]: 好みのコントラストに調整します。[自動] をクリックすると、プリンタドライバによってコントラストが自動的に調整されます。
  - [SmartFocus]: 画像の品質および明瞭さを向上させます。[オン] をクリックすると、プリンタドライバによって画像の細部が自動的に鮮明になります。
  - [スムージング]: 画像をソフトにします。[自動] をクリックすると、プリンタドライバによってスムージングレベルが自動的に設定されます。
  - [鮮明度]: 好みの鮮明度に調整します。[自動] をクリックすると、プリンタドライバによって画像の鮮明度が自動的に設定されます。

### 7.3 最大 dpi

[**最大 dpi]** 印刷品質設定を使用すると、最適化 4800x1200dpi 印刷を行うことができます。

最適化 4800x1200dpi 印刷モードは、このプリンタの最高品質の解像度です。プリンタドライバで最適化 4800x1200dpi を選択すると、カラープリントカートリッジは最適化 4800x1200dpi モード (最適化された最大 4800x1200dpi のカラーおよび 1200 入力 dpi) で印刷します。フォトプリントカートリッジも取り付けると、印刷品質が向上します。フォトカートリッジがプリンタに含まれていない場合は、別途お買い求めいただけます。

最適化 4800x1200dpi モードで印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- 3. **[用紙の種類]** ドロップダウンリストで、**[フォト用紙]** をクリックして、適切なフォト用紙の種類をクリックします。
- 4. [品質] ドロップダウンリストで、[最大 dpi] をクリックします。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 7.4 写真印刷時の費用の節約

### エヴリディフォト用紙

写真を印刷する際に費用とインクを節約するには、**エヴリディフォト用紙 (半光 沢)** を使用し、**印刷品質を [きれい]** に設定します。

**エヴリディフォト用紙 (半光沢)** は、少ないインクできれいな写真を印刷できるように設計されています。

注: 高品質の写真を印刷するには、プレミアムプラスフォト用紙を使用して、 印刷品質を[高画質]または[最大 dpi]に設定します。

### 7.5 フォトプリントカートリッジ

フォトプリントカートリッジをカラープリントカートリッジとともに使用して、耐光性に優れたきめの細かい 6 色インクカラー印刷を実現できます。



フォトプリントカートリッジがプリンタに含まれていない場合は、別途お買い求 めいただけます。

### フォトプリントカートリッジの取り付け

フォトプリントカートリッジを取り付けるには、プリンタから黒プリントカートリッジを取り外し、プリントカートリッジホルダの右側にフォトプリントカートリッジを取り付けます。

詳細については、「プリントカートリッジの取り付け」ページを参照してください。

### フォトカートリッジの使用

- 6 色インクカラー印刷モードで印刷するには、以下の手順に従います。
  - 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
  - 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
  - 3. [用紙の種類] ドロップダウンリストから適切な用紙の種類を選択します。
  - 4. **[品質**] ドロップダウンリストで、以下のいずれかの印刷品質モードを選択します。
    - ・きれい
    - ・高画質
    - ・最大 dpi
  - 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

### フォトプリントカートリッジの保管

プリントカートリッジの状態を良好に保つには、プリントカートリッジ保管の注 意事項に従ってください。

### 7.6 カラーオプションの使用

カラーオプションを調整すると、コンピュータの画面で表示される色とは異なる 色で印刷される場合があります。 カラーオプションを設定するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- 3. **[カラー]** ドロップダウンリストで **[ColorSmart/sRGB]** が選択されていることを確認します。
- 4. [カラーオプション] タブをクリックします。



- 5. 印刷結果の全体的な色を調整するには、**[彩度]、[明度]**、および**[色調]** を調整します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 7.7 CMYK 設定

CMYK 設定を指定するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] タブをクリックします。
- 3. **[CMYK 設定]** タブをクリックします。



- 4. 印刷時に使用されるそれぞれの色のレベルを指定するには、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[黒] スライダを調整します。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 7.8 詳細カラーマネージメント

カラーマネージメントは、印刷できる色の範囲を決定します。文書で使用されている色は、プリンタのソフトウェアによって現在のカラー設定から、選択したカラーマネージメントのオプションに変換されます。

カラーマネージメントのオプションを選択するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- [カラー] ドロップダウンリストで、以下のオプションのいずれか1つをクリックします。
  - [AdobeRGB]: [AdobeRGB] を使用して高度なアプリケーションから印刷する場合は、アプリケーションのカラーマネージメントを無効にし、プリンタソフトウェアがカラースペースを制御できるようにします。 AdobeRGB カラースペースを使用して作成された文書または写真には、[AdobeRGB] 設定を使用します。
  - [ColorSync]: このオプションを使用すると、プリンタドライバで文書の色を制御できます。
  - [アプリケーションによる管理]: このオプションを選択すると、印刷しているアプリケーションで文書の色を制御できます。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

### 7.9 フォトグレープリントカートリッジ

フォトグレープリントカートリッジをカラープリントカートリッジとともに使用して、高品質の白黒写真を印刷できます。



フォトグレーカートリッジがプリンタに含まれていない場合は、別途お買い求めいただけます。

### フォトグレープリントカートリッジの取り付け

フォトグレープリントカートリッジを取り付けるには、プリンタから黒プリントカートリッジを取り外し、プリントカートリッジホルダの右側にフォトグレープリントカートリッジを取り付けます。

詳細については、「プリントカートリッジの取り付け」ページを参照してください。

### フォトグレープリントカートリッジの使用

フォトグレープリントカートリッジを使用するには、白黒写真の印刷手順に従ってください。

### フォトグレープリントカートリッジの保管

プリントカートリッジの状態を良好に保つには、プリントカートリッジ保管の注 意事項に従ってください。

### 7.10 白黒写真の印刷

プリンタを使用して以下の印刷を行うことができます。

- 白黒写真の印刷
- ・カラー写真の白黒印刷

高品質の白黒写真を印刷するには、フォトグレープリントカートリッジとカラー プリントカートリッジをプリンタに取り付けます。

#### 白黒写真の印刷

白黒写真を印刷する場合は、印刷する写真の種類とサイズについての指示に従ってください。

#### カラー写真の白黒印刷

カラー写真を白黒で印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- 3. [カラー] ドロップダウンリストで、[グレースケール] をクリックします。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

### 7.11 フチ無し写真の印刷

特定の用紙の全面に印刷する場合や、さまざまな標準サイズおよびカスタムサイズの用紙に印刷する場合には、フチ無し印刷を使用します。

#### 注意事項

- フチ無し文書をインクバックアップモードで印刷しないでください。プリンタには常に2つのプリントカートリッジを取り付けておきます。
- ソフトウェアアプリケーションでファイルを開いて、イメージサイズを割り当てます。イメージを印刷する用紙サイズにイメージサイズが対応していることを確認してください。

### 印刷

フチ無し文書を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. 印刷するファイルを開きます。
- 2. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。



- 3. **[用紙サイズ]** ドロップダウンリストで、適切なフチ無しの用紙サイズをクリックします。
- 4. **[OK]** をクリックします。
- 5. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 6. [フチ無し印刷] パネルを選択します。
- 7. [フチ無し印刷] チェックボックスをオンにします。

注: イメージが選択した用紙サイズに合わない場合に、印刷した写真に白いフチが現れないようにするには、[フチ無し拡大] スライダを使用してイメージサイズを調整します。[フチ無し拡大] スライダを調整しても、イメージサイズはわずかしか変わりません。また、[フチ無し拡大] スライダを調整すると、イメージの一部が欠ける場合もあります。

8. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。 切り取りラベル付きのフォト用紙に印刷した場合は、ラベルを取り除いて文 書を完全にフチ無しにしてください。



### 7.12 フォト用紙の保管と取り扱い

HP 純正フォト用紙の品質を維持するには、以下の手順に従います。

### 保管

- 未使用のフォト用紙は、購入時の密封パッケージでビニール袋に入れたまま 保管してください。フォト用紙は、平坦で涼しい場所で保管します。
- 印刷する際には、すぐに使用する用紙のみをビニール袋から取り出します。 印刷が終了したら、使用しなかったフォト用紙はビニール袋に戻します。
- ・未使用のフォト用紙をプリンタの給紙トレイにセットしたままにしないでください。用紙が丸まってしまい、写真の品質が低下する可能性があります。

### 取り扱い

- フォト用紙は、常に端を持つようにします。フォト用紙に指紋が付くと、印刷の品質が低下する場合があります。
- フォト用紙が丸まっていないことを確認します。フォト用紙が丸まっている場合は、ビニール袋にフォト用紙を入れ、丸まっている方向とは反対方向にやさしく曲げ、用紙を平らにします。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用紙を使用してください。

### 7.13 フチ無し写真(小)

### 注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリンタにフォトカートリッジを取り付けます。

- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- エヴリデイフォト用紙 (半光沢) を使用すると、写真を印刷する際のコストやインクを節約できます。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

### 印刷の準備

1枚の写真を印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

複数の写真を印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないか確認します。 フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。切り取りラベル付きフォト用紙を使用している場合は、切り取りラベルがプリンタの反対側を向いていることを確認します。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを戻します。

#### 印刷

フチ無し文書を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切なフチ無し用紙サイズ
  - ・[方向]: 適切な印刷の向き

- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [フチ無し印刷] パネルを選択します。
- 5. [Print Borderless] チェックボックスをオンにします。
- 6. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙元トレイ]: [上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
  - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 7. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

切り取りラベル付きのフォト用紙に印刷した場合は、ラベルを取り除いて文 書を完全にフチ無しにしてください。

### 7.14 フチ無し写真 L 判

### 注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリンタにフォトカートリッジを取り付けます。
- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- エヴリデイフォト用紙 (半光沢) を使用すると、写真を印刷する際のコストやインクを節約できます。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないか確認します。
  - フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

### 印刷

フチ無し文書を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切なフチ無し用紙サイズ
  - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [フチ無し印刷] パネルを選択します。
- 5. [Print Borderless] チェックボックスをオンにします。
- 6. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙元トレイ]: [上部トレイ]
  - 「用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
  - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 7. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。 切り取りラベル付きのフォト用紙に印刷した場合は、ラベルを取り除いて文 書を完全にフチ無しにしてください。

### 7.15 フチ無し写真(パノラマ)

### 注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリンタにフォトカートリッジを取り付けます。
- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。

- エヴリデイフォト用紙 (半光沢) を使用すると、写真を印刷する際のコストやインクを節約できます。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

### 印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないか確認します。
  - フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。

注: パノラマサイズの用紙は給紙トレイの端からはみ出す場合が・nbsp; ります。このような用紙を印刷する場合、用紙幅ガイドを移動して、 用紙の端にぴったりとそろえます。

7. 排紙トレイを下げます。

#### 印刷

フチ無し文書を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切なフチ無し用紙サイズ
  - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [フチ無し印刷] パネルを選択します。

- 5. [Print Borderless] チェックボックスをオンにします。
- 6. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
  - ・「給紙元トレイ]: 「上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
  - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 7. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

切り取りラベル付きのフォト用紙に印刷した場合は、ラベルを取り除いて文 書を完全にフチ無しにしてください。

### 7.16 写真 (小)

#### 注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリンタにフォトカートリッジを取り付けます。
- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

### 印刷の準備

1枚の写真を印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

複数の写真を印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないことを確認します。
  - フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。切り取りラベル付きフォト用紙を使用している場合は、切り取りラベルがプリンタの反対側を向いていることを確認します。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを戻します。

### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
  - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
  - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 7.17 写真 L 判

### 注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリンタにフォトカートリッジを取り付けます。
- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

### 印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないことを確認します。 フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

#### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
  - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
  - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

### 7.18 写真 (パノラマ)

#### 注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリンタにフォトカートリッジを取り付けます。
- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

### 印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないことを確認します。 フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。

注: パノラマサイズの用紙は給紙トレイの端からはみ出す場合があります。このような用紙を印刷する場合、用紙幅ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

7. 排紙トレイを下げます。

### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
  - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
  - ・[用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
  - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

# 8 さまざまな文書の印刷



#### 印刷のヒント

費用と手間を最小限に抑え、印刷結果の品質を最大限に高めるには、「印刷のヒント」を参照してください。

#### プリンタソフトウェア

プリンタソフトウェアの詳細についてはこちらを参照してください。

### 8.1 電子メール

### 注意事項

給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 150 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。

- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. 普通紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



6. 排紙トレイを下げます。

### 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- [用紙の種類] ドロップダウンリストで、[自動] または [普通紙] をクリックします。
- 5. 以下の印刷設定を必要に応じて選択します。
  - 印刷品質
  - 用紙トレイ
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 8.2 レター

### 注意事項

- 封筒に印刷する方法については、「封筒」ページを参照してください。
- 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 150 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。

- 4. 普通紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



1. レターまたは A4 用紙

2. リーガル用紙

注: レターヘッドを使用している場合は、プリンタの内部に向かってレターヘッドの印刷面が下になっていることを確認してください。

6. 排紙トレイを下げます。

リーガルサイズの用紙に印刷する場合は、伸縮排紙トレイストッパーを広げないでください。

#### 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 4. [用紙の種類] ドロップダウンリストで、[自動] または [普通紙] をクリックします。
- 5. 以下の印刷設定を必要に応じて選択します。
  - 印刷品質
  - 用紙トレイ
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 8.3 文書

### 注意事項

- 両面印刷を行うと用紙を節約できます。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 150 枚)。

### 印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. 普通紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



- 1. レターまたは A4 用紙
- 2. リーガル用紙

6. 排紙トレイを下げます。

リーガルサイズの用紙に印刷する場合は、伸縮排紙トレイストッパーを広げないでください。

### 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを選択します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 4. [用紙の種類] ドロップダウンリストで、[自動]または [普通紙] をクリックします。
- 5. 以下の印刷設定を必要に応じて選択します。
  - 印刷品質
  - 用紙トレイ
  - 両面印刷
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 8.4 封筒

#### 注意事項

- 以下のような封筒は使用しないでください。
  - ・ 留め具や窓付きの封筒
  - 端が分厚い、規格外、または丸くなっている封筒
  - ・光沢仕上げや立体加工の封筒
  - しわになっていたり、破れている封筒
- 給紙トレイに入れる前に、封筒の端をそろえてください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 20 枚)。

### 印刷の準備

1枚の封筒を印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

複数の封筒に印刷する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. 封筒の印刷面を下にし、折り返し部分を左側にして給紙トレイの右側にセットします。封筒をプリンタの奥まで押し入れます。



- 5. 用紙ガイドを封筒の端にぴったりとそろえます。
- 6. 排紙トレイを戻します。

#### 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

- [用紙の種類] ドロップダウンリストで、[自動] または [普通紙] をクリックします。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 8.5 ハガキ



オプションのハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリをプリンタに取り付けている場合は、ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを使用してハガキを印刷する手順に従ってください。

### 注意事項

- プリンタの用紙サイズの仕様に合ったカードおよびメディアのみをご使用ください。仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 60 枚)。

### 印刷の準備

1枚のカードを印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

複数のカードを印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. カードの印刷面を下にし、いずれかの短辺をプリンタの方向に向けて給紙トレイの右側にセットします。カードをプリンタの奥まで押し入れます。



- 5. 用紙ガイドをカードの端にぴったりとそろえます。
- 6. 排紙トレイを戻します。

### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ

注: フチ無しカードを印刷するには、カードのサイズに一致するフチ 無し写真のサイズをクリックしてください。

- [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙元トレイ]: [上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切な用紙の種類
  - [品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

注: 用紙切れメッセージが表示される場合は、給紙トレイ内でカードが正 しく設定されているか確認します。

### 8.6 ブローシャ

#### 注意事項

- ・フチ無しブローシャの印刷方法については、こちらを参照してください。
- 最高の印刷品質を得るには、HP のブローシャ & フライヤ用紙をご使用ください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. ブローシャ用紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



6. 排紙トレイを下げます。

### 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを選択します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切なブローシャ用紙の種類
  - [品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

### 8.7 グリーティングカード

#### 注意事項

- 折りたたまれているカードは、開いてから給紙トレイにセットします。
- 最高の印刷品質を得るには、グリーティングカード用紙をご使用ください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 30 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. グリーティングカードが互いにくっつかないように端をパラパラとめくって から、カードの端をそろえます。
- グリーティングカードの印刷面を下向きにして、給紙トレイにセットします。カードをプリンタの奥まで押し入れます。
- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



7. 排紙トレイを下げます。

### 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切なグリーティングカード用紙の種類
  - [品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

### 8.8 OHP フィルム

#### 注意事項

- 最高の印刷品質を得るには、プレミアム OHP フィルムをご使用ください。
- 給紙トレイの容量を超えないでください (最高 30 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. 給紙トレイに OHP フィルムをセットします。その際、印刷面を下にして、粘着テープを上向きにしてプリンタに向けます。



- 粘着テープが互いにくっつかないように、OHP フィルムを注意深くプリンタ に押し入れます。
- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

### 印刷

- 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、用紙サイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙元トレイ]: [上部トレイ]
  - [用紙の種類]: [自動] または適切な OHP フィルムの種類
  - ・[品質]: [きれい] または [高画質]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

### 8.9 ラベル紙

### 注意事項

- インクジェットプリンタ専用のラベル紙のみをご使用ください。
- 使いかけのラベル紙は使用しないでください。
- ラベル紙の表面がべとついていないこと、しわがないこと、台紙からはがれ かけていないことを確認してください。
- 紿紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 30 枚、A4 またはレターサイズのみ)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。

- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. ラベル紙のシートが互いにくっつかないように、端をパラパラとめくってから、ラベル紙の端をそろえます。
- 5. ラベル紙の印刷面を下向きにして、給紙トレイにセットします。用紙をプリンタの奥まで押し入れます。



- 6. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

#### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - ・[用紙サイズ]: A4 またはレター
  - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
  - ・[用紙の種類]: [自動] または [普通紙]
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

# 8.10 インデックスカードおよび他の小さなメディア の印刷

#### 注意事項

- プリンタの用紙サイズの仕様に合ったカードおよびメディアのみをご使用く ださい。仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照 してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 60 枚)。

#### 印刷の準備

1枚のカードを印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

複数のカードを印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. ハガキの印刷面を下向き、短辺のいずれかをプリンタの方向に向けて、給紙トレイの右側にセットします。カードをプリンタの奥まで押し入れます。



- 5. 用紙ガイドをカードの端にぴったりとそろえます。
- 6. 排紙トレイを戻します。

#### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ

注: フチ無しカードを印刷するには、カードのサイズに一致するフチ 無し写真のサイズをクリックしてください。

- [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙元トレイ]: [上部トレイ]
  - ・[用紙の種類]: [自動] または適切な用紙の種類
  - [品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

注: 用紙切れメッセージが表示される場合は、給紙トレイ内でカードが正 しく設定されていることを確認します。

## 8.11 バナー

#### 注意事項

- 最高の印刷品質を得るためには、HP バナー用紙をご使用ください。
- トレイに用紙をセットする前にバナー用紙から穴のあいた部分を取り除きます。



・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 20 枚)。

#### 印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. トレイにバナー用紙をセットする際には、切れている端を用紙の束の一番上にしてプリンタの方向を指すように配置します。



- 1. 切れている端
- 5. 用紙幅ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。

注記: バナーの印刷中はプリンタから排紙トレイを外しておきます。

#### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。
- [用紙サイズ] ドロップダウンリストで、[A4 バナー] または [US レターバナー] を選択します。
- 3. **[OK]** をクリックします。
- 4. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 5. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙元トレイ]: [上部トレイ]
  - ・[用紙の種類]: [自動] または [普通紙]
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。

# 8.12 アイロンプリント紙

#### 注意事項

- 高品質で印刷するには、HP 製のアイロンプリント紙をご使用ください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 20 枚)。

#### 印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 3. 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. アイロンプリント紙の印刷面を下向きにして、給紙トレイにセットします。
- 5. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



7. 排紙トレイを下げます。

## 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
  - ・[用紙の種類]: [自動] または [普通紙]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

# 9 印刷のヒント

#### 時間の節約

- 250 枚普通紙トレイアクセサリを使用して、プリンタに用紙をセットし直す 回数を減らします。
- ・ 逆順で印刷します。
- 丁合い部数を印刷します。

#### コストの節約

- ・ 文書の両面印刷を行います。
- 1 枚の用紙に複数のページを印刷します。

#### 印刷結果の品質向上

- ・ 適切な用紙の種類を選択します。
- 適切な印刷品質を選択します。
- 必要に応じて文書のサイズを変更します。
- フチ無しブローシャを印刷します。

# 9.1 250 枚普通紙トレイアクセサリの使用

プリンタに 250 枚普通紙トレイアクセサリが取り付けられていない場合は、取り付け手順に従って取り付けてください。

注: 250 枚普通紙トレイアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけない場合もございます。

250 枚普通紙トレイアクセサリを使用するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



3. [トレイ] ドロップダウンリストで、[下部トレイ] をクリックします。

# 9.2 印刷順序の設定

印刷順序を設定すると、文書を印刷する順序が決定されます。一般的に、文書の 最初のページを最後に印刷するよう設定すると、排紙トレイで文書全体が上向き に揃うため便利です。

印刷順序を設定するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙処理] パネルを選択します。



- 3. 以下のいずれかの操作を行います。
  - 文書の最初のページを最後に印刷するには、[ページの順序を逆にする] チェックボックスをオンにします。この設定は、ほとんどの印刷ジョブ に適しています。
  - ・文書の最後のページを最後に印刷するには、[ページの順序を逆にする] チェックボックスをオフにします。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

注: 逆順印刷機能は、Mac OS X 10.3 以降でのみサポートされています。

# 9.3 丁合い部数の印刷

1 つの文書を一度に複数枚印刷する場合は、印刷後に部数を揃え直さなくてもよいように丁合いを使用します。

注: ソフトウェアプログラムの中には、プリンタソフトウェアを使用して印刷 部数を指定できないものもあります。お使いのプログラムで印刷部数を指 定できる場合は、そのアプリケーションで印刷部数を指定してください。

丁合い部数を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [印刷部数と印刷ページ] パネルをクリックします。



- 3. [部数] ボックスで印刷する部数を入力します。
- 4. 「丁合い」チェックボックスをオンにします。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

# 9.4 自動両面印刷

両面の文書を自動的に印刷するには、以下のアクセサリのいずれかがプリンタに 取り付けられている必要があります。



自動両面印刷アクセサリ



ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ

両面印刷アクセサリでは、専用の用紙のみ使用できます。サポートされている種類の用紙リストについては、アクセサリに付属のマニュアルを参照してください。

#### 印刷

両面ページの文書を印刷するには、以下の手順に従います。

1. [プリント] ダイアログボックスを開き、[両面印刷] パネルを選択します。



2. 適切な綴じオプションを選択してください。





タブレット形式

3. 必要に応じてその他の印刷設定を変更し、[プリント]をクリックします。

ページの片面が印刷されると、インクが乾燥する間、プリンタは停止します。インクが乾燥すると用紙はデュプレクサに戻され、裏面が印刷されます。


注: ページの両面が印刷されるまでプリンタから用紙を取り出さないでく ださい。

# 9.5 1枚の用紙に複数のページを印刷する

このプリンタ ソフトウェアでは、文書の複数のページを 1 枚の用紙に印刷できます。文書のテキストや画像のサイズは、印刷するページに収まるように自動的に変更されます。

複数のページを1枚の用紙に印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [レイアウト] パネルを選択します。

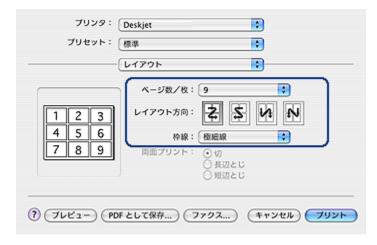

3. [ページ数 / 枚] メニューから、各用紙に印刷するページの数を選択します。

- 4. [レイアウト方向] で、オプションを選択して 1 枚の用紙に複数のページを配置する方法を決定します。
- 5. 用紙に印刷する各ページの周囲に境界線を印刷する場合は、**[枠線]** メニューから境界線を選択します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

注: **[レイアウト]** パネルの両面印刷コントロールは、使用できません。文書を両面に印刷するには、両面印刷ページを参照してください。

# 9.6 用紙の種類の選択

プリンタソフトウェアでは、以下の方法で用紙の種類を選択することができます。

- 自動用紙認識機能を使用する
- ・ 特定の用紙の種類を選択する

#### 自動用紙認識機能を使用する

自動用紙認識機能を使用すると、印刷するメディアに適した印刷設定を自動的に 選択することができます。特に、HP 純正用紙およびメディアを使用している場合 に有効です。

注: 自動用紙認識機能は、250 枚普通紙給紙トレイから印刷する文書には使用できません。

自動用紙認識機能を使用するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- 3. [用紙の種類] ドロップダウンリストで、[自動] をクリックします。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

#### 特定の用紙の種類を選択する

高品質で印刷する場合は、専用の用紙の種類を選択することをお勧めします。 特定の用紙の種類を選択するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- 3. [用紙の種類] ドロップダウンリストで、適切な用紙の種類をクリックします。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

# 9.7 印刷品質の選択

印刷品質を選択するには、プリンタソフトウェアで以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- 3. [品質] ドロップダウンリストから、以下のいずれかのオプションを選択します。
  - [はやい (最速)]: 最高の印刷速度で印刷できます。
  - **[はやい (標準)]**: [きれい] より速く、[はやい (最速)] より高い品質で印刷で きます。
  - [きれい]: 品質と速度のバランスが最適です。この設定は、ほとんどの文書の印刷に適しています。
  - [高画質]: 高い品質で印刷できます。
  - [最大 dpi]: 最高の品質で印刷できまが、[高画質] よりも時間がかかり、多くのディスク容量を必要とします。

# 9.8 文書のサイズ変更

この機能を使用すると、用紙サイズを変えずに印刷されるテキストやグラフィックスを拡大または縮小できます。

テキストやグラフィックスを縮小または拡大するには、以下の手順に従います。

1. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。

設定:	ページ属性	•
対象プリンタ:	Deskjet	•
	hp deskjet	
用紙サイズ:	パナー A4	•
方向: 拡大縮小:	50 %	
?	(***	ンセル OK

- 2. [拡大縮小] ボックスに、文書を縮小または拡大する比率を入力します。
  - ・文書を縮小する場合は、25~99までの数値を入力します。
  - 文書を拡大する場合は、101 ~ 400 までの数値を入力します。
- 3. [OK] をクリックし、文書の印刷を開始します。

# 9.9 フチ無しブローシャの印刷

光沢ブローシャ用紙にフチ無しのブローシャを印刷できます。

フチ無し写真の印刷手順については、フチ無し写真のページを参照してください。

#### 注意事項

- フチ無し文書をインクバックアップモードで印刷しないでください。プリンタには常に2つのプリントカートリッジを取り付けておきます。
- ソフトウェアアプリケーションでファイルを開いて、イメージサイズを割り当てます。イメージを印刷する用紙サイズにイメージサイズが対応していることを確認してください。

#### 印刷

フチ無し文書を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. 印刷するファイルを開きます。
- 2. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。

- 3. **[用紙サイズ]** ドロップダウンリストで、適切なフチ無しの用紙サイズをクリックします。
- 4. **[OK]** をクリックします。
- 5. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 6. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 7. **[用紙の種類]** ドロップダウンリストで、適切なブローシャ用紙をクリックします。
- 8. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

# 9.10 給紙トレイの選択

用紙トレイには、次の3種類があります。







給紙トレイ 250 枚普通紙 ハガキトレイ付き トレイアクセサリ 自動両面印刷アクセサリ

用紙トレイを選択するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。



- 3. **[給紙トレイ]** ドロップダウンリストで、以下のオプションのいずれか 1 つを クリックします。
  - [上部トレイ]: 給紙トレイのメディアに印刷します。
  - [下部トレイ]: 250 枚普通紙トレイアクセサリのメディアに印刷します。
  - [後部トレイ]: ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリのメディアに印刷します。このオプションはアクセサリがプリンタに取り付けられている場合にのみ表示されます。

# 10 プリンタソフトウェア

- 印刷設定
- [ページ設定] ダイアログボックス
- [プリント] ダイアログボックス
- プリンタの管理 (Mac OS X 10.3 以降)
- プリンタの管理 (Mac OS X 10.2 以前)
- プリントジョブのステータスの表示と変更 (Mac OS X 10.3 以降)

# 10.1 印刷設定

プリンタは、お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアによって制御されます。プリンタ ドライバといわれるプリンタ ソフトウェアを使用して、文書の印刷設定を変更します。

文書の用紙サイズ、拡大縮小、印刷方向を指定するには、[ページ設定] ダイアログボックスを使用します。

文書に他の印刷設定を指定したり、文書をプリンタに送るには、[プリント] ダイアログボックスを使用します。

# 10.2 [ページ設定] ダイアログボックス

[ページ設定] ダイアログボックスでは、文書のレイアウトを変更できます。

[ページ設定] ダイアログボックスを使用するには、文書を作成したソフトウェアを開き、[ファイル] をクリックして [ページ設定] をクリックします。

[ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の操作を行います。

設定:	ページ属性
対象プリンタ:	Deskjet
	hp deskjet
用紙サイズ:	A4 🕴
方向:	
拡大縮小:	100 %
?	キャンセル OK

- ・文書の用紙サイズを設定します。
- 文書のサイズを変更します。
- ・ 印刷の方向を指定します。

# 10.3 [プリント] ダイアログボックス

[**プリント**] ダイアログボックスでは、文書の印刷設定を指定できます。表示されるオプションは、選択したパネルによって異なります。

[プリント] ダイアログボックスを使用するには、印刷する文書を開き、[ファイル] から [プリント] をクリックします。



- 1. [プリンタ]: プリンタを選択します。
- 2. **「プリセット**]: 保存されている印刷オプションのグループを選択します。

- 3. **パネルメニュー**:印刷設定のパネルとアプリケーション固有のパネル、および文書の印刷設定の表示を切り替えます。
- 4. [?]: MacHelp を開きます。
- 5. **[プレビュー]**: 印刷した文書のオンラインプレビューを表示します。
- 6. **[PDF として保存]**: 文書を PDF フォーマットで保存します。
- 7. [ファクス]: クリックすると、文書をファクスとして送信できます。

注: **[ファクス]** オプションは、Mac OS X 10.3 以降でのみサポートされて います。

- 8. [キャンセル]: 文書を印刷せずに [プリント] ダイアログボックスを閉じます。
- 9. 「プリント]: 文書を印刷します。

# 10.4 プリンタの管理 (Mac OS X 10.3 以降)

[プリンタリスト] を使用して、プリンタを管理します。

プリンタの管理には、以下のようなタスクがあります。

- プリンタの追加
- デフォルトプリンタの設定
- プリンタの削除

## [プリンタリスト] を開く

以下の手順に従って、[プリンタリスト]を開きます。

- 1. アップルメニューで、[システム環境設定] をクリックします。
- [システム環境設定] ダイアログボックスで、[プリントとファクス] をクリックします。



3. **[プリンタを設定]** ボタンをクリックします。 **[プリンタリスト]** が表示されます。



#### プリンタの追加

コンピュータにプリンタを追加するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. **[追加]** をクリックします。

プリンタ追加ダイアログボックスが表示されます。



- 3. プリンタの接続の種類を選択します (USB など)。
- 4. プリンタのリストからプリンタ名を選択します。
- 5. [追加] をクリックします。

#### デフォルトプリンタの設定

プリンタをコンピュータのデフォルトのプリンタとして設定するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. プリンタ名をクリックします。
- 3. プリンタを選択し、[デフォルトにする] をクリックします。

#### プリンタの削除

コンピュータからプリンタを削除するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. 削除するプリンタを選択します。
- 3. [削除] をクリックします。

# 10.5 プリンタの管理 (Mac OS X 10.2 以前)

プリンタの管理には、プリントセンターを使用します。

プリンタの管理には、以下の作業が含まれます。


• プリンタの追加

- デフォルトプリンタの設定
- プリンタの削除

## プリンタの追加

コンピュータにプリンタを追加するには、以下の手順に従います。

1. プリントセンターを開きます。

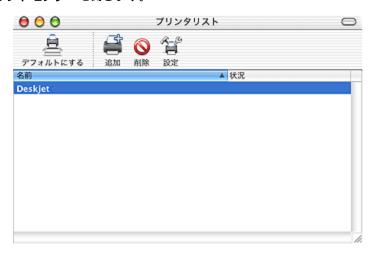

2. [追加] をクリックします。

プリンタ追加ダイアログボックスが表示されます。



- 3. メニューから [USB] を選択します。
- 4. プリンタのリストからプリンタ名を選択します。
- 5. [追加] をクリックします。

#### デフォルトプリンタの設定

プリンタをコンピュータのデフォルトのプリンタとして設定するには、以下の手順に従います。

- 1. プリントセンターを開きます。
- 2. プリンタ名をクリックします。
- 3. プリンタを選択し、**[デフォルトにする]** をクリックします。 プリンタ名が太字で表示されます。これは、そのプリンタがデフォルトのプリンタであることを示します。

#### プリンタの削除

コンピュータからプリンタを削除するには、以下の手順に従います。

- 1. プリントセンターを開きます。
- 2. 削除するプリンタを選択します。
- 3. [削除] をクリックします。

# 10.6 プリントジョブのステータスの表示と変更 (Mac OS X 10.3 以降)

バックグラウンドで文書を印刷している場合、[プリンタリスト] で印刷中の文書のステータスを確認できます。

印刷ジョブの状態をチェックするには、以下の手順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. プリンタをクリックします。
- メニューバーで、[プリンタ] をクリックして、[ジョブの表示] をクリックします。



4. 印刷ジョブをクリックして選択します。

ボタンを使用して、必要に応じてプリントジョブを管理します。

• 削除:選択したプリントジョブをキャンセルします。

• 保留:選択したプリントジョブを一時停止します。

再開:一時停止したプリントジョブを再開します。

• ジョブを停止:プリントキューのすべてのプリントジョブを停止します。

# 11 メンテナンス

- プリントカートリッジの取り付け
- プリントカートリッジの調整
- カラーの調整
- プリントカートリッジの自動クリーニング
- プリントカートリッジの手動クリーニング
- テストページの印刷
- ・ 推定インク残量の表示
- 皮膚や洋服についたインクの除去
- プリントカートリッジのメンテナンス
- プリンタ本体のメンテナンス
- [HP Inkjet ツールボックス] の使用

# 11.1 プリントカートリッジの取り付け

#### プリントカートリッジ

#### プリントカートリッジの組み合わせ

大抵の文書を印刷するには、カラープリントカートリッジと黒プリントカートリッジを使用します。写真を印刷するには、カラープリントカートリッジホルダと合わせてフォトプリントカートリッジまたはフォトグレープリントカートリッジのいずれかを使用できます。

カラープリントカートリッジは、必ずプリントカートリッジホルダの左側に取り付けるようにしてください。

プリントカートリッジホルダの右側には、黒プリントカートリッジ、フォトプリ ントカートリッジ、またはフォトグレープリントカートリッジを取り付けます。

交換用プリントカートリッジをお買い求めになる前に、プリンタに付属の『リファレンスガイド』で選択番号を確かめてください。

選択番号は、使用済みプリントカートリッジで確認することもできます。




#### 1. 選択番号ラベル

プリントカートリッジを1つだけ取り付けた状態で、プリンタを動作させることができます。詳細については、「インクバックアップモード」ページを参照してください。


#### 取り付け方法

プリントカートリッジを取り付けるには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 給紙トレイにレターサイズまたは A4 サイズの普通紙の束をセットします。
- 3. プリンタのカバーを開けます。
- 4. プリントカートリッジホルダがアイドル状態になって音がしなくなるまで待ち、プリントカートリッジのラッチを持ち上げて開きます。

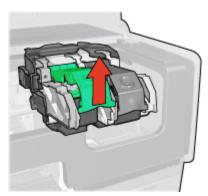

5. プリントカートリッジをプリントカートリッジホルダから取り出します。

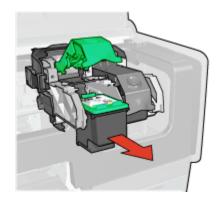

6. 交換用プリントカートリッジをパッケージから取り出して、ピンク色のビニ ールテープを注意してはがします。



1. ピンク色のテープのみをはがします。




⚠ 注意: プリントカートリッジのインクノズルや銅製の電極部分には手 を触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因 となります。銅版の部分をはがさないでください。この部分はプリン トカートリッジが動作するために必要な部分です。




- 1. 銅版の部分には触れないでください。
- 7. 銅版を下にして、プリンタに向けてプリントカートリッジを持ちます。以下 のようにプリントカートリッジをホルダに差し込みます。

注: プリントカートリッジを取り付けたら、プリントカートリッジの銅製 の電極部分がプリントカートリッジホルダの背面に触れているか確認 します。

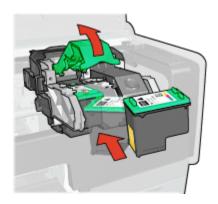

8. パチンという音がするまで、プリントカートリッジのラッチを押し下げます。

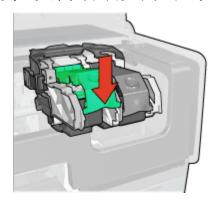

9. プリンタのカバーを閉じます。

自動的に調整ページが印刷されます。

プリントカートリッジの保管方法については、プリントカートリッジの保管のペ ージを参照してください。

使用済みプリントカートリッジのリサイクル方法については、「プリントカート リッジの再生」ページを参照してください。

警告: 新品および使用済みのプリントカートリッジは、お子様の手の届か **▲** ないところに保管してください。

# 11.2 プリントカートリッジの調整

新しいプリントカートリッジを取り付けると、プリンタによって自動的にプリントカートリッジが調整されます。また、それ以外の場合でも、プリントカートリッジを調整することによって印刷品質を最適化できます。

プリントカートリッジを調整するには

- 1. 給紙トレイに A4 または普通紙をセットします。
- 2. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 3. [調整] パネルを選択します。
- 4. [調整] ボタンをクリックして画面上の指示に従います。

# 11.3 カラーの調整

カラー調整は、フォトプリントカートリッジで印刷した写真の色が一貫して薄い 場合にのみ行ってください。

カラー調整を実行する前に、プリントカートリッジの調整を行い、次に写真を再 印刷します。それでも色が薄い場合は、カラー調整を行ってください。

カラーを調整するには、以下の手順に従います。

- 1. 給紙トレイに A4 または普通紙をセットします。
- プリンタにフォトプリントカートリッジが取り付けられていることを確認します。
- 3. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 4. **[カラー調整]** パネルを選択します。
- 5. 画面の指示に従います。

# 11.4 プリントカートリッジの自動クリーニング

印刷されたページで線や点が抜けていたりインクがかすれたりする場合は、プリントカートリッジのインクが少なくなっているか、クリーニングが必要である可能性があります。

プリントカートリッジのインクが十分にある場合は、以下の手順に従って、プリ ントカートリッジを自動的にクリーニングします。

- 1. プリンタの [HP Inkiet ツールボックス] を開きます。
- 2. [クリーニング] パネルを選択します。
- 3. **[クリーニング]** ボタンをクリックして画面上の指示に従います。



注意: 不必要なクリーニングは行わないでください。不必要なクリーニン ⚠️ グを行うとインクが無駄になり、プリントカートリッジの寿命が短くなり ます。

# 11.5 プリントカートリッジの手動クリーニング

プリンタをほこりの多い環境で使用すると、プリントカートリッジの接触部分に 細かいほこりがたまります。

#### クリーニングに必要なもの

プリントカートリッジのクリーニングには以下のものが必要です。

- 蒸留水 (水道水には、プリントカートリッジを損傷する汚染物質が含まれてい る場合があります)
- 綿棒、またはプリントカートリッジに糸くずがつかない柔らかい布 クリーニングの際はインクが手や洋服につかないように注意してください。

#### クリーニングの準備

- 1. **電源**ボタンを押してプリンタの電源をオンにし、プリンタのカバーを開けま す。
- 2. プリントカートリッジを取り外し、ノズルプレート面を上向きにして紙の上 に置きます。



1. ノズルプレート



▶ 注意: プリントカートリッジを 30 分以上プリンタの外に放置しない でください。

#### クリーニング手順

1. 綿棒を蒸留水で少し湿らせ、綿棒の余分な水分を絞ります。

2. プリントカートリッジの銅製の電極部分を綿棒で拭きます。



⚠️ 注意: プリントカートリッジのインクノズルに手を触れないでくださ い。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。



1. 銅製の電極部分のみをクリーニングする

綿棒にインクのカスやほこりがつかなくなるまで繰り返します。

3. プリンタにプリントカートリッジを取り付け、プリンタのカバーを閉じます。

# 11.6 テストページの印刷

テストページを印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 2. [テスト] パネルを選択します。
- 3. [テスト印刷] をクリックし、画面の指示に従います。

# 11.7 推定インク残量の表示

プリンタに取り付けられたプリントカートリッジの推定インク残量を表示するに は、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 2. [インク残量] パネルを選択します。

# 11.8 皮膚や洋服についたインクの除去

皮膚や洋服に付いたインクを取り除くには、以下の手順に従います。

付着面	対処法
皮膚	石鹸で洗います。
白い繊維	塩素系漂白剤と <b>冷水</b> で洗います。
色物繊維	アンモニア液と <b>冷水</b> で洗います。



注意: インクを繊維から取り除く際は、常に冷水を使用してください。温 ▲ 湯や熱湯で洗うと、繊維にインクが染み込んでしまうことがあります。

# 11.9 プリントカートリッジのメンテナンス

以下のヒントを参考にして、HP プリントカートリッジのメンテナンスと安定した 印刷品質の確保に役立ててください。

- すべてのインクカートリッジは使用するまで、購入したままの密封パッケー ジで保管してください。プリントカートリッジは、密封パッケージに入れた まま、室温 15 ~ 35℃ (59 ~ 95F) で保管してください。
- ・プリントカートリッジをプリンタに取り付ける準備ができるまで、インクノ ズルを覆っているビニールテープをはがさないでください。プリントカート リッジからはがしたテープをもう一度カートリッジに貼り付けないでくださ い。テープを再び貼り付けるとプリントカートリッジを損傷する原因となり ます。

#### プリントカートリッジの保管

プリントカートリッジをプリンタから取り外したら、プリントカートリッジケー スまたはプラスチックの密封容器に保管してください。

フォトプリントカートリッジおよびフォトグレープリントカートリッジに付属の プリントカートリッジプロテクタがある場合、そのプリントカートリッジケース を使用してプリントカートリッジを保管してください。プリントカートリッジを プラスチックの密閉容器に保管する場合は、インクノズル面を下にして、容器に 触れないようにしてください。

プリントカートリッジを少し傾けてケースに差し込み、正しい位置にしっかりと はめます。



ケース上部を押し下げて後方に押し、カートリッジをはずします。ケースからカ ートリッジを取り出します。



注意:プリントカートリッジを落とさないように注意してください。プリ 

# 11.10 プリンタ本体のメンテナンス

プリンタはインクを細かい霧状にして紙に吹き付けるため、プリンタケースと周 囲の表面にインクの汚れが付きます。プリンタの外側に付いた汚れ、しみ、また は乾いたインクを取り除くには、水で湿らせた柔らかい布を使用してください。 プリンタをクリーニングする際は、以下のヒントを考慮してください。

- プリンタの内部はクリーニングしないでください。プリンタの内部を濡らさ ないでください。
- 家庭用洗剤や中性洗剤は使用しないでください。家庭用洗剤や中性洗剤をプ リンタに使用した場合は、水で湿らせた柔らかい布でプリンタの外側の表面 を拭いてください。
- プリントカートリッジホルダが移動するために使用するサポートロッドには 注油しないでください。ホルダが移動するときにノイズが発生していても問 題ありません。

# 11.11 [HP Inkjet ツールボックス] の使用

[HP Inkjet ツールボックス] には、プリンタの調整、プリントカートリッジのクリ ーニング、テストページの印刷、Web サイトのサポート情報の検索などの機能が あります。

## [HP Inkjet ツールボックス] の表示

Mac OS X (バージョン 10.1.x)

1. デスクトップの [MacOS X] ハードディスクアイコンをダブルクリックします。

- 2. [アプリケーション]、[ユーティリティ] の順にダブルクリックします。
- 3. [HP Printer Selector] をダブルクリックします。
- 4. プリンタを選択し、[ユーティリティ] をクリックします。[HP Inkjet ツールボックス] が表示されます。
- Finder で、[アプリケーション]、[ユーティリティ] の順にクリックし、[プリントセンター] をダブルクリックします。
- プリンタを選択し、[設定] をクリックします。[HP Inkjet ツールボックス] が表示されます。
- 1. [アップル] メニューで、**[システム環境設定]** をクリックします。
- [システム環境設定] ダイアログボックスで、[プリントとファックス] をクリックします。
- [プリンタを設定] ボタンをクリックします。[プリンタリスト] ダイアログボックスが表示されます。
- 4. プリンタを選択し、[ユーティリティ] をクリックします。[HP Inkjet ツールボックス] が表示されます。

#### [HP Inkjet ツールボックス] パネル



1. **[HP Inkjet ツールボックス] パネルメニュー**:適切なパネルを選択して、[HP Inkjet ツールボックス] のオプションを表示します。

- [WOW!]: プリンタの印刷結果の品質を確認するためのサンプルページを 印刷します。
- [テスト]: テストページや診断ページを印刷します。
- [クリーニング]: プリントカートリッジをクリーニングします。
- [インク残量]: 推定インク残量を表示します。
- [調整]: プリントカートリッジを調整します。
- [カラー調整]: 色合いの問題を解決するためにカラー調節します。
- [サプライ品]: プリントカートリッジの製品番号が表示されます。
- [サポート] : プリンタのサポート情報、HP 製品やサプライ品の情報などが記載された HP の Web サイトにアクセスできます。
- [登録]: HP の Web サイトにアクセスして、プリンタを登録できます。

# 12 トラブルシューティング

- Ethernet の問題
- 印刷できない
- 紙詰まり
- 用紙の問題
- 印刷品質がよくない
- 文書が正しく印刷されない
- 写真が正しく印刷されない
- バナーが正しく印刷されない
- フチ無し印刷の問題
- ・エラーメッセージ
- プリンタのランプが点灯または点滅している
- ・文書の印刷速度が遅い
- デジタルカメラから印刷できない
- ・ 問題が解決しない場合

# 12.1 Ethernet の問題

#### 印刷できない

レポートページを印刷します。

レポートページが印刷されない場合は、次の項目を確認してください。

- ・プリンタのセットアップが完了し、電源がオンになっている。
- 正しくプリントカートリッジが取り付けられている。
- プリンタの電源がオンで、用紙トレイがセットされている。
- プリンタに紙詰まりがない。

上の項目のいずれかに問題がある場合は、「印刷できない」を参照してください。 レポートページが**印刷される**場合は、以下の手順に従います。

それでも印刷できない場合は、プリンタ背面のリンクランプを確認してください。

リンクランプの状態	タスク
オン	文書を再送し、アクティビティランプを確認します。
オフ	以下の項目を確認します。
	<ul> <li>Ethernet ケーブルがプリンタにしっかりと接続されている。</li> <li>ネットワークハブ、スイッチ、またはルーターの電源がオンで、正しく動作する。</li> <li>プリンタがネットワークに接続されている。</li> </ul>

#### アクティビティランプ

リンクランプが点灯しているものの、プリンタで印刷できない場合は、以下の手順に従います。

- 1. プリンタが待機状態になるまで待ちます。
- 2. 文書を再び印刷してみます。
- 3. プリンタの背面にあるアクティビティランプを確認します。

アクティビティランプの状態	タスク
点滅している	Ethernet 接続は正常に動作しています。こちらの解決方法を再び実行してください。

# アクティビティランプの状態タスクオフ以下の項目を確認します。・印刷するアプリケーションでプリンタが選択されている。・コンピュータがネットワークに接続されている。・ソフトウェアファイアウォールによって、プリンタとコンピュータ間の通信がブロックされている可能性があります。こちらの手順に従ってください。

#### プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) が開かない

以下の項目を確認します。

- プリンタとネットワークの接続に電話コードを使用していない。
- Ethernet ケーブルがプリンタにしっかりと接続されている。
- ネットワークハブ、スイッチ、またはルーターの電源がオンで、正しく動作する。
- 使用しているコンピュータがネットワークに接続されている。

それでもプリンタの EWS にアクセスできない場合は、以下の手順に従います。

- 1. レポートページを印刷します。
- 2. プリンタの IP アドレスを確認します。
- 3. インターネットブラウザを起動します。

Microsoft Internet Explorer 5.0 以降、Netscape 4.75 以降、または Safari 1.0 以降を使用します。

4. アドレスボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、Enter を押します。

# ソフトウェアファイアウォールがプリンタとコンピュータ間の通信をブロックしている

ソフトウェアファイアウォールは、コンピュータを外部の侵入から保護するセキュリティプログラムです。しかし、コンピュータとプリンタ間の通信が、ファイアウォールによりブロックされる可能性があります。

プリンタと通信できない場合は、ファイアフォールを無効にしてください。無効にしてもプリンタと通信できない場合は、ファイアフォールを再び有効にします。

ファイアウォールを無効にするとプリンタと通信できる場合は、プリンタに静的 IP アドレスを割り当て、ファイアウォールを再び有効にします。プリンタに静的 IP アドレスを割り当てるには、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。

# 12.2 印刷できない

#### 以下の項目を確認します。

- ・プリンタの電源コードがコンセントに差し込まれている。
- ケーブルがしっかりと接続されている。
- プリンタの電源がオンになっている。
- プリントカートリッジが正しく取り付けられている。
- 給紙トレイに用紙または他のメディアが正しくセットされている。
- プリンタのカバーを閉じている。
- 後部アクセスドアまたはオプションのデュプレクサを取り付けている。

#### プリンタのランプを確認する

プリンタのランプはプリンタのステータスを表し、潜在的な問題を警告します。 詳細については、「プリンタのランプが点灯または点滅している」を参照してく ださい。

#### プリンタケーブルの接続をチェックする

プリンタケーブルを USB ハブに接続している場合、印刷の競合が発生することがあります。競合を解消するには、以下のいずれかの方法を使用します。

- プリンタの USB ケーブルを直接コンピュータに接続します。
- 印刷中は、ハブに接続されている他の USB デバイスを使用しないようにします。

#### それでも印刷できない場合

現在の問題に該当するトピックを以下から選択してください。

- 紙詰まり
- 用紙切れメッセージ
- 用紙が排出される

# 12.3 紙詰まり


プリンタ前面から紙詰まりを解消しないでください。

紙詰まりを取り除くには、以下の手順に従います。

1. **レジューム**ボタンを押します。

紙詰まりが解消されない場合は、次の手順に進みます。

2. 後部アクセスドアの2つのラッチハンドルを押し、ドアを取り外します。

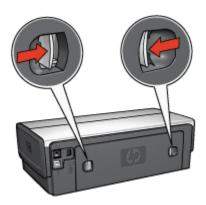

- 3. プリンタ内部にある用紙をプリンタ後部から引き抜き、取り出します。 ラベルを印刷しているときは、プリンタに送り込まれたラベルシートがはがれていないか確認します。
- 4. 後部アクセスドアを元に戻します。



5. **レジューム**ボタンを押します。

#### アクセサリ



両面印刷アクセサリがプリンタに取り付けられている場合、両面 印刷アクセサリから紙詰まりを解消する手順に従います。



ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリをプリンタに取り付けている場合は、ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリから紙詰まりを解消する手順に従います。

# 12.4 用紙の問題

#### 一度に複数のシートに印刷される

#### 用紙の重量

用紙の重量が推奨重量に満たないと、一度に複数のシートに印刷される場合があります。推奨重量の用紙を使用してください。用紙の重量の仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。

用紙が奥までしっかりとセットされていないと、一度に複数のシートに印刷される場合があります。用紙トレイに用紙をセットし直し、用紙がそれ以上奥に進まなくなるまで押し込んでください。

プリンタに異なる種類の用紙をセットしていると、複数のシートに印刷される場合があります。たとえば、フォト用紙と普通紙をあわせてセットしている場合などです。用紙トレイを空にして、印刷する文書に適した種類の用紙のみをセットします。

#### 正しく給紙されない

以下の解決方法を試してください。

- 用紙トレイのシート数を減らします。
- トレイから用紙を取り出し、用紙をセットし直します。
- 別の種類の用紙を使用します。

#### プリンタから用紙が排出される

プリンタから用紙が排出される場合は、以下の解決方法を試してください。

- ・直射日光の当たらない場所にプリンタを移動します。直射日光の当たる場所 にプリンタを設置すると、自動用紙認識機能に影響が生じる場合があります。
- 「自動」以外の用紙の種類を選択します。
- カラー調整を行う場合、カラーカートリッジおよびフォトプリントカートリッジの両方を取り付けます。
- フチ無し文書を印刷する場合にレジュームランプとプリントカートリッジステータスランプが点滅している場合は、フチ無し印刷の注意事項に従ってください。

#### その他の用紙の問題

- 紙詰まりの解消方法については、「紙詰まり」ページを参照してください。
- ・用紙切れメッセージが表示される場合は、「エラーメッセージ」ページを参照してください。

# 12.5 印刷品質がよくない

写真印刷の品質については、写真のトラブルシューティングページを参照してく ださい。

#### かすれ、および印刷されない線

印刷されたページで線や点が抜けていたりインクがかすれたりするときは、インクが少なくなっているか、プリントカートリッジのクリーニングが必要である可能性があります。

#### プリントがかすれる

1. インクが少なくなっているプリントカートリッジがないことを確認します。

プリントカートリッジのインクが少なくなっている場合、印刷の品質が低下 したときはプリントカートリッジを交換してください。

プリントカートリッジのインクが十分である場合は、プリントカートリッジ をクリーニングしてください。

2. 黒プリントカートリッジが取り付けられていることを確認します。

印刷結果で黒テキストと画像がかすれている場合は、カラープリントカートリッジのみを使用している可能性があります。黒の印刷品質を最適化するには、カラープリントカートリッジと共に黒プリントカートリッジも取り付けます。

3. プリントカートリッジからビニールテープの保護シートがはがされていることを確認します。



#### 1. ビニールテープ

- 4. より高い印刷品質を選択します。
- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 3. [インク] タブをクリックします。
- 4. [インク濃度] スライダを [薄い] または [濃い] の方に動かします。
- 5. [乾燥時間] スライダを [長い] の方に動かします。

6. [プリント] をクリックします。

#### 白紙が排出される

- ビニールテープの保護シートがまだプリントカートリッジに付いている可能性があります。プリントカートリッジからビニールテープがはがされているか確認してください。
- プリントカートリッジがインク切れの可能性があります。一方または両方の空のプリントカートリッジを交換してください。
- プリンタに直射日光が当たっている可能性があります。直射日光は自動用紙 認識機能を妨害する場合があります。直射日光の当たらない場所にプリンタ を移動します。
- 黒プリントカートリッジのみを取り付けて、フチ無し文書を印刷しようとしている可能性があります。フチ無し文書を印刷する場合は、常にカラープリントカートリッジと別のプリントカートリッジを取り付けます。

# 12.6 文書が正しく印刷されない

#### テキストと画像の印刷軸がずれる

印刷された文書でテキストと画像の印刷軸がずれている場合は、プリントカート リッジを調整します。

#### 封筒が斜めに印刷される

- 1. プリンタに封筒をセットする前に、折り返し部分を封筒の中に入れておきます。
- 2. 用紙ガイドが封筒の端にしっかりとセットされていることを確認します。
- 3. もう一度封筒を印刷します。

#### 文書の一部が印刷されない、または間違った位置に印刷される

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
  - [拡大縮小]: テキストとグラフィックスのサイズを用紙に合わせて調節する場合に選択します。
  - 「方向」: 印刷の向きが適切であることを確認します。
- OS X Classic を使用している場合、[プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [レイアウト] パネルを選択します。
- 4. ポスター以外の印刷で [タイル] を選択した場合は、[複数のページの割り付け] をクリックし、[ページ割り付け] ボックスで [1 (標準)] をクリックします。

#### 選択した印刷設定が印刷結果に反映されない

一部のソフトウェアアプリケーションでは、特定の印刷設定を適用できます。ソフトウェアアプリケーションの印刷設定と、[プリント] ダイアログボックスまたは [ページ設定] ダイアログボックスで指定しているプリンタの設定が異なる場合があります。

[**プリント**] または [**ページ設定**] ダイアログボックスの設定と同じになるように、 ソフトウェアアプリケーションで適切な印刷設定を変更します。

# 12.7 写真が正しく印刷されない

#### 用紙トレイを確認する

- 1. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。
- 2. 用紙を奥までしっかりと押し入れます。
- 3. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

#### 印刷設定を確認します。

1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。

パネル	設定
ページの属性	[ <b>用紙サイズ</b> ]: 適切な用紙サイズ [方向]: 適切な印刷の向き
	<b>[方向]</b> : 適切な印刷の向き

2. [プリント] ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。

パネル	設定
用紙の種類/品質	<b>[用紙の種類</b> ]: 適切なフォト用紙の種類
	[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
	<b>[デジタルフォト]</b> : 写真品質調整オプションに使用します ([デジタルフォト] オプションを参照)
	[給紙トレイ]: [上部トレイ]

#### 色合いが正しくない

写真の色合いが正しくない場合は、以下の手順に従います。

- 1. プリントカートリッジを調整する。
- 2. 写真をもう一度印刷します。

3. それでも色がまだ薄い場合や正しい色が出ない場合は、カラー調整を実行してください。

カラー調整を実行するには、フォトプリントカートリッジが取り付けられている必要があります。

- 4. 写真をもう一度印刷します。
- 5. 色合いが正しくない場合、[プリント] ダイアログボックスを開き、**[用紙の種類/品質]** パネルをクリックして、**[カラーオプション]** を選択した後、以下のいずれかの操作を行います。
  - 黄色が強い場合は、**[色調]** のスライダを **[寒色]** のほうに動かします。
  - 青色が強い場合は、**[色調]** のスライダを **[暖色]** のほうに動かします。
- 6. 写真をもう一度印刷します。
- 7. それでも色合いが正しくない場合は、プリントカートリッジを調整します。

#### 写真の一部がかすれる

#### 印刷物の端がかすれる





フォト用紙が丸まっていないことを確認します。フォト用紙が丸まっている場合は、ビニール袋にフォト用紙を入れ、丸まっている方向とは反対方向にやさしく曲げ、用紙を平らにします。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用紙を使用してください。

フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法のページを 参照してください。



プリンタにフォトプリントカートリッジを取り付けます。

# 12.8 バナーが正しく印刷されない

#### 用紙トレイを確認する

- プリンタに数枚の用紙が一緒に給紙されてしまう場合は、用紙を一度広げてから折りたたんだ状態に戻します。
- バナー用紙の切れている端が束の一番上にあり、プリンタの方を向いていることを確認します。
- バナー印刷に適した用紙が使用されていることを確認します。

#### 印刷設定を確認します。

[ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。

パネル	設定
ページ属性	[用紙サイズ]: A4 バナーまたはレター バナーを選択します。

#### ソフトウェアを確認する

バナー印刷に使用しているソフトウェアアプリケーションを確認します。ソフトウェアアプリケーションには、バナー印刷に対応していないものもあります。

# 12.9 フチ無し印刷の問題

#### 注意事項

フチ無し文書を印刷する場合は、以下の注意事項に従ってください。

- [ページ設定] ダイアログボックスで指定した用紙サイズが、給紙トレイにセットされている用紙のサイズと同じであることを確認します。
- [用紙の種類/品質] パネルで適切な用紙の種類を選択します。
- フチ無し文書をインクバックアップモードで印刷しないでください。プリンタには常に2つのプリントカートリッジを取り付けておきます。

# 写真の一部がかすれる 印刷物の端がかすれる





フォト用紙が丸まっていないことを確認します。フォト用紙が丸まっている場合は、ビニール袋にフォト用紙を入れ、丸まっている方向とは反対方向にやさしく曲げ、用紙を平らにします。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用紙を使用してください。

フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法のページを 参照してください。



プリンタにフォトプリントカートリッジを取り付けます。

## 印刷物の明るい部分に筋が入る



プリンタにフォトプリントカートリッジを取り付けます。

#### イメージが斜めに印刷される



イメージが斜めに印刷される場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. 給紙トレイからすべての用紙を取り出します。
- 2. 給紙トレイにフォト用紙を正しくセットします。
- 3. 用紙ガイドがメデイアにしっかりとセットされていることを確認します。

## 不要なフチが印刷される

#### 一般的なフォト用紙をご使用の場合





不要なフチが印刷される場合は、プリンタを調整してください。 切り取りラベルの下にフチが現れる場合は、ラベルを取り除きます。



切り取りラベルよりも上にフチが現れる場合は、プリントカートリッジを調整します。



# 12.10 エラーメッセージ

#### 用紙切れメッセージ

#### 給紙トレイまたはオプションの下部トレイに用紙がある場合

- 1. 以下の項目を確認します。
  - ・用紙トレイに用紙が十分にある (少なくとも 10 枚)。
  - 用紙トレイの用紙が多すぎない。
  - 用紙の束が用紙トレイの背面に触れている。
- 2. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
- 3. 続けて印刷するには、レジュームボタンを押します。
- 1. 給紙トレイに用紙をセットします。
- 2. 続けて印刷するには、レジュームボタンを押します。

# 「プリントカートリッジに問題があります」というエラーメッセージが表示される

プリントカートリッジの一方または両方のインクが少なくなると、プリントカートリッジステータスランプが点灯します。

プリントカートリッジの一方または両方の取り付けが正しくない場合、または正 しく機能していない場合は、ランプが点滅します。

問題の解決方法については、「プリンタのランプが点灯または点滅している」を 参照してください。

# 12.11 プリンタのランプが点灯または点滅している

#### ランプの意味

プリンタのランプは、プリンタのステータスを示します。

#### 電源ランプが点滅している

プリンタは印刷準備中です。

プリンタがすべてのデータを受信すると、ランプの点滅は止まります。

#### レジュームランプが点滅している

紙詰まりを解消する手順に従います。

#### プリントカートリッジステータスランプが点灯または点滅している

プリントカートリッジのインクが不足しているかどうかを確認します。

プリントカートリッジがインク不足の場合は、プリントカートリッジを交換して ください。

どのプリントカートリッジもインク不足になっていない場合は、**レジューム**ボタンを押します。プリントカートリッジステータスランプが点灯したままの場合、プリンタの電源をオフにして再びオンにします。

正しいプリントカートリッジが取り付けられていることを確認します。

フチ無し文書の印刷中にランプが点滅し始めた場合は、こちらの注意事項に従ってください。

それ以外の場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの上部カバーを開き、黒プリントカートリッジとフォトプリントカートリッジを取り外して、カバーを閉じます。
- 2. 以下のいずれかを行います。
  - ランプが点滅している場合:上部カバーを開き、取り外したプリントカートリッジを交換し、カラープリントカートリッジを取り外します。手順3に進みます。
  - ランプが点灯していない場合:取り外したプリントカートリッジに問題があります。手順3に進みます。
- 3. プリントカートリッジを手動でクリーニングします。

プリントカートリッジをクリーニングしたら、再びプリンタに取り付けます。

プリントカートリッジステータスランプが点滅し続けている場合は、プリントカートリッジを交換してください。

#### すべてのランプが点滅している

プリンタを再起動してください。

- 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにしてから、電源ボタンを押して プリンタを再起動します。
  - ランプが点滅し続けている場合は、手順2へ進んでください。
- 2. 電源ボタンを押して、プリンタをオフにします。
- 3. 電源コンセントからプリンタの電源ケーブルを取り外します。
- 4. プリンタの電源ケーブルを電源コンセントに再び差し込みます。
- 5. 電源ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。

#### 電源コードランプ

電気がコードから流れているときは、電源コードのランプが点灯します。ランプ が点灯していない場合は、コードに電気がきていません。

# 12.12 文書の印刷速度が遅い

プリンタの印刷速度が低下する原因はさまざまです。

#### 複数のアプリケーションが実行されている

プリンタが最高速度で印刷するための十分なリソースがコンピュータにありません。 プリンタの速度を上げるには、印刷時には不要なソフトウェアプログラムをすべ て終了します。

#### 複雑な文書、グラフィックス、または写真を印刷している

グラフィックスや写真を含むサイズの大きな文書は、テキスのみの文書よりも印 刷に時間がかかります。

#### [高画質] モードまたは [最大 dpi] モードが選択されている

印刷品質として [**高画質**] または [**最大 dpi**] を選択すると、プリンタの印刷速度が遅くなります。プリンタの速度を上げるには、別の印刷品質モードを選択します。

#### 古いバージョンのプリンタドライバを使用している

古いプリンタドライバがインストールされていることが考えられます。

プリンタドライバの更新方法については、HP の Web サイト (www.hp.com/support) を参照してください。

#### 両面印刷を実行している

両面印刷を選択すると、片面印刷時よりも印刷に時間がかかります。

#### コンピュータがシステム環境要件を満たしていない

コンピュータに十分な RAM または大量のハードディスク空き容量がない場合は、プリンタの処理時間が長くなります。

- 1. コンピュータのハードディスク空き容量、RAM、およびプロセッサの速度がシステム要件を満たしていることを確認します。
  - システム要件については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照 してください。
- 2. 不要なファイルを削除して、ハードディスク空き容量を増やします。

#### プリンタがインクバックアップモードになっている

プリンタがインクバックアップモードの場合、印刷時間が長くなる可能性があります。

印刷速度を上げるには、プリンタにプリントカートリッジを 2 つ取り付けてください。


# 12.13 問題が解決しない場合

トラブルシューティングのトピックを調べても問題が解決しない場合は、コンピュータの電源をオフにして再起動してください。

コンピュータを再起動しても問題が解決しない場合は、HP カスタマサポート (www.hp.com/support) にアクセスしてください。

# 13 オプションのアクセサリ

お買い上げの HP プリンタには、オプションとして以下のアクセサリをご利用いただけます。

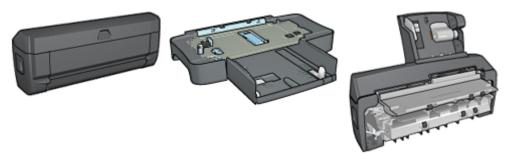

自動両面印刷アクセサリ

250 枚普通紙トレイ

ハガキトレイ付き自動両面印 刷アクセサリ

お買い上げのプリンタにアクセサリが含まれていない場合は、HP の指定販売店より個別にお求めいただけます。

アクセサリの製品番号については、「アクセサリ」サプライ品リストを参照して ください。

注: これらのアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけない場合もございます。

# 13.1 自動両面印刷アクセサリ (デュプレクサ)

デュプレクサは、自動的に用紙の両面に印刷するための特別なハードウェアデバイスです。

デュプレクサを使用すると、いくつかのメリットが得られます。以下のことが可能になります。

- 手動でページをセットし直さずにページの両面を印刷します。
- 用紙の両側に印刷することで用紙を節約します。
- 高品位なブローシャ、レポート、ニュースレター、およびその他の特殊なアイテムを作成します。

お買い上げのプリンタにデュプレクサが同梱されていない場合は、HP の指定販売店より個別にお求めいただけます。

注: デュプレクサは、国および地域によってはお求めいただけない場合もございます。



デュプレクサには、特定の用紙の種類のみ使用できます。使用できる用紙の種類 のリストについては、両面印刷の仕様を参照してください。

デュプレクサの取り付け方法についてはこちらを参照してください。


文書の自動両面印刷の自動印刷には、デュプレクサを使用します。

自動両面印刷に関する問題を解決するには、こちらのヒントに従ってください。

#### 13.1.1 デュプレクサの取り付け

プリンタにデュプレクサを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. プリンタの後部アクセスドアにある 2 つのラッチハンドルを双方に向けて押し、ドアを取り外します。

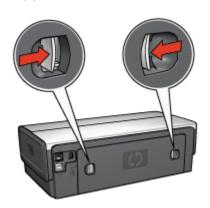

注: 後部アクセスドアは破棄しないでください。印刷をするためには、デュプレクサか後部アクセスドアのいずれかがプリンタに取り付けられている必要があります。

2. デュプレクサの両側が正しい位置に収まるまでプリンタの後部にはめ込みます。



注: デュプレクサをプリンタに取り付ける際には、両面にあるボタンを押さないでください。ボタンはプリンタからデュプレクサを取り外すときのみ使用します。

#### 13.1.2 自動両面印刷の問題

#### 自動両面印刷アクセサリの中で紙詰まりが起こる

#### 紙詰まり

デュプレクサから紙詰まりを取り除くには、以下の手順に従います。


- 1. プリンタの電源をオフにします。
- 2. デュプレクサの両側にあるボタンを押して、プリンタからアクセサリを取り 外します。



警告: 紙詰まりを解消する場合、デュプレクサを取り外してから開いてください。



- 3. プリンタ内に詰まっている紙を取り除きます。
- 4. デュプレクサを開きます。

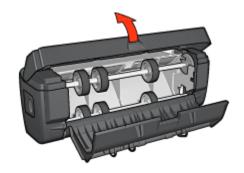

- 5. デュプレクサ内に詰まっている紙を取り除きます。
- 6. デュプレクサを閉じてから、もう一度プリンタに取り付けます。

#### 自動両面印刷オプションが選択できない

以下の項目を確認します。

- デュプレクサがプリンタに取り付けられている。
- サポートされている用紙サイズを [ページ設定] ダイアログボックスで選択している。
- [プリント] ダイアログボックスの [用紙の種類/品質] パネルで、サポートされている用紙の種類を選択している。

サポートされている用紙の種類とサイズについては、デュプレクサの仕様で 確認してください。

#### 両面印刷のオプションを選択しても片面しか印刷されない

以下の項目を確認します。

- プリンタソフトウェアと使用中のアプリケーションの両方で、正しい印刷オプションが設定されている。
- フォト用紙が丸まっていない (両面のフォト用紙に印刷している場合)。印刷する前に用紙を平らにする必要があります。詳細については、「フォト用紙の保管と取り扱い」を参照してください。
- [ページ設定] ダイアログボックスで選択した用紙サイズがデュプレクサでサポートされている。
- [用紙の種類/品質] パネルで選択した用紙の種類がデュプレクサでサポートされている。

サポートされている用紙の種類とサイズについては、デュプレクサに付属の マニュアルを参照してください。

#### 綴じしろの位置が適切でない

印刷の方向が正しくない可能性があります。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [両面印刷] パネルを選択します。
- 3. 正しい綴じ位置が選択されているか確認してください。
  - ・用紙の側面で綴じる場合は、[ブック] を選択します。
  - ・用紙の上部で綴じる場合は、[タブレット]を選択します。

#### 13.1.3 自動両面印刷アクセサリの仕様

#### プリンタに取り付けたときの寸法

高さ 124.6mm (4.9 インチ) x 幅 320.5mm (12.62 インチ) x 奥行 77.7mm (3.06 インチ)

#### 歪み (印刷したページの裏面)

普通紙: +/- 0.009mm/mm (0.009 インチ/インチ) カード: +/- 0.006mm/mm (0.006 インチ/インチ) 封筒: +/- 0.012mm/mm (0.0012 インチ/インチ)

#### メディア重量

レター/A4: 60 ~ 90g/m² (16 ~ 24lb)

カード: 200g/m² (インデックスカード最大 110lb) まで

特殊用紙: 160g/m² (ボンド紙 44lb) まで

#### メディアサイズ

用紙サイズの範囲:81x117mm ~ 216x297mm (3.2x4.6 インチ~ 8.5x11 インチ) 用紙:

- レター (米国): 216x279mm (8.5x11 インチ)
- エグゼクティブ: 184x267mm (7.25x10.5 インチ)
- · A4: 210x297mm
- A5: 148x210mm
- B5: 182x257mm

#### カード:

• 127x203mm (5x8 インチ)

• 102x152mm (4x6 インチ)

A6: 105x148.5mm

• ハガキ: 100x148mm

# 13.2 250 枚普通紙トレイアクセサリ

250 枚普通紙トレイアクセサリを使用すると、プリンタに 400 枚までセットできるようになります。これは大量に印刷する場合や、給紙トレイを使用してレターヘッドなどの特別なメディアに印刷する必要があるけれども、いつでも普通紙を使用できるようにしておくのに便利です。



250 枚普通紙トレイアクセサリには、特定の用紙サイズのみ使用できます。使用できる用紙サイズのリストについては、「250 枚普通紙トレイアクセサリの仕様」を参照してください。

お買い上げのプリンタに 250 枚普通紙トレイアクセサリが含まれていない場合は、HP の指定販売店より個別にお求めいただけます。

注: 250 枚普通紙トレイアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけない場合もございます。

250 枚普通紙トレイアクセサリを取り付ける方法については、こちらを参照してください。


250 枚普通紙トレイアクセサリをセットする方法については、こちらを参照してください。

250 枚普通紙トレイアクセサリを使用すると、印刷時に時間を節約できます。

#### 13.2.1 250 枚普通紙トレイアクセサリの取り付け

250 枚普通紙トレイアクセサリを取り付けるには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの電源をオフにします。
- 2. プリンタを設置する場所を決め、そこに 250 枚普通紙トレイアクセサリを置きます。
- 3. プリンタを慎重に持ち上げ、用紙トレイの上で位置を合わせます。

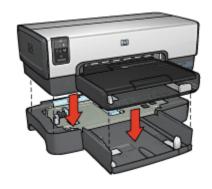


4. プリンタを用紙トレイの上にゆっくりと置きます。

#### 13.2.2 250 枚普通紙トレイアクセサリのセット


## 2 つの部品

250 枚普通紙トレイアクセサリは 2 つの部品で構成されています。

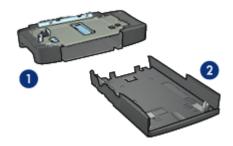

- 1. 本体
- 2. 下部トレイ

下部トレイには3種類のサイズ調整装置があります。

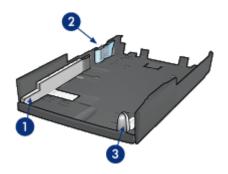

- 1. 用紙幅ガイド
- 2. 用紙幅フェンス
- 3. 用紙長ガイド

注: 用紙トレイで用紙サイズを変更するときは、3種類すべての用紙ガイドを 調整してください。

#### 用紙サイズを設定する

用紙トレイで用紙サイズを変更するときは、3種類すべての用紙ガイドを正しく 設定する必要があります。

用紙サイズを設定するには、以下の手順に従います。

1. 本体から下部トレイを取り外します。




2. 矢印が正しい設定と合うまで用紙幅ガイドを移動させます。



#### 1. 矢印を合わせる

注: リーガルサイズの用紙に印刷するには、用紙幅ガイドを LTR に設定します。

3. 用紙幅フェンスを適切なスロットに差し込んでセットします。

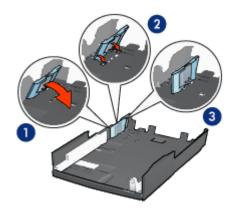

- 1. フェンスを傾ける
- 2. フェンスを適切なスロットに差し込む
- 3. 正しく固定されるまでフェンスを戻す

注: リーガルサイズの用紙に印刷するには、用紙幅フェンスを LTR に設定します。

4. 矢印が用紙サイズと合うように用紙長ガイドを設定します。



#### 1. 矢印を合わせる

注: リーガルサイズの用紙に印刷するには、用紙長ガイドを完全に引き出します。

#### 用紙をセットする

用紙をセットするには、以下の手順に従います。

- 1. 本体から下部トレイを取り外します。
- 2.3種類すべての用紙ガイドが正しく設定されているかどうかを確認します。
- 3. 下部トレイに用紙をセットします。



4. 下部トレイを本体に正しく挿入します。



# 13.2.3 250 枚普通紙トレイアクセサリの仕様

#### 寸法

幅 448mm (17.64 インチ) x 高さ 65mm (2.56 インチ) x 奥行 384mm (15.12 インチ)

#### 重量

1.99kg (4.40lb)

#### メディア重量

レター/A4 用紙: 60 ~ 105g/m2 (16 ~ 28 lb)

#### メディアサイズ

レター (米国): 216x279mm (8.5x11 インチ)

エグゼクティブ: 184x267mm (7.25x10.5 インチ)

A4: 210x297mm A5: 148x210mm B5: 182x257mm

# 13.3 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリは、小さなメディア用の後部トレイと、普通サイズと小さなメディアの両面印刷用のデュプレクサを備えたハードウェアデバイスです。



- ハガキやその他の小さなメディアは、後部トレイから差し込むと自動で両面 に印刷できます。
- フォト用紙と封筒は、小さい用紙トレイを使用して片面に印刷できます。
- ・ 自動で両面印刷を行います。

お買い上げのプリンタにハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリが含まれていない場合は、HP の指定販売店より個別にお求めいただけます。

このアクセサリには、特定の用紙の種類のみ使用できます。使用できる用紙の種類のリストについては、「ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの仕様」を参照してください。

注: ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリは、国および地域によってはお 求めいただけない場合もございます。

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの取り付け方法についてはこちらを参照してください。


デジタルカメラからの印刷時にハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを使用する方法については、こちらを参照してください。

アクセサリを使用して印刷する際の問題を解決するには、こちらのヒントに従ってください。

#### 13.3.1 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの取り付け


ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを取り付けるには、以下の手順に従います。

プリンタの後部アクセスドアにある2つのラッチハンドルを押してドアを外します。

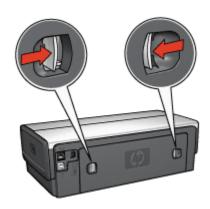

後部アクセスドアは破棄しないでください。印刷するには、アクセサリまた は後部アクセスドアがプリンタに取り付けられている必要があります。

2. 両側が正しい位置におさまるよう、プリンタの後部にアクセサリを取り付けます。

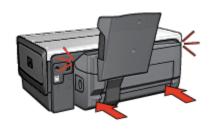

注: アクセサリをプリンタに取り付ける際には、両側のボタンを押さないでください。これらのボタンは、プリンタからアクセサリを取り外す場合にのみ使用します。

#### 13.3.2 ハガキの印刷

#### 注意事項


- ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの仕様に合うハガキを使用してください。仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
- 多数のハガキを印刷する場合は、印刷ジョブが半分ほど終了した時点でプリンタの排紙トレイから印刷済みのハガキを取り除きます。
- ・後部トレイの最高枚数は超えないようにしてください (普通紙ハガキの場合 100 枚、光沢ハガキの場合 80 枚)。

#### 印刷の準備

- 1. 用紙幅ガイドを左に移動させます。
- 2. 用紙レバーを前方に引き、ハガキを挿入します。 ハガキの印刷面が表になるように置きます。



- 3. 用紙レバーを放します。
- 4. 用紙幅ガイドを移動して、ハガキの端にそろえます。

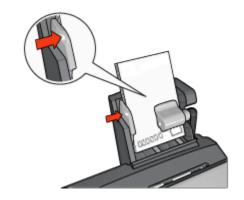

#### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ

注: フチ無しハガキを印刷するには、ハガキのサイズに一致するフチ 無し写真のサイズをクリックしてください。

- 「方向」: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙トレイ]: 後部トレイ
  - ・[用紙の種類]: インクジェット用官製ハガキ
  - ・[品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

### 13.3.3 写真 (小)

#### 注意事項


- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリンタにフォトカートリッジを取り付けます。

- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- 後部トレイの最高枚数は超えないようにしてください (フォト用紙の場合 20 枚)。


#### 印刷の準備

- 1. 用紙幅ガイドを左に移動させます。
- 2. 用紙レバーを前方に引き、フォト用紙を挿入します。 フォト用紙は印刷面が表になるように置きます。

注: フォト用紙に切り取りラベルが付いている場合、ラベルのない方の端をプリンタに差し込むようにしてください。

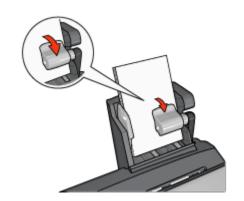

- 3. 用紙レバーを放します。
- 4. 用紙幅ガイドを移動して、用紙の端にそろえます。

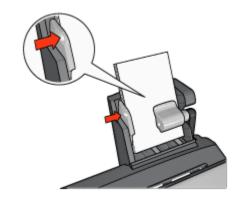

#### 印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
  - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ

注: フチ無し写真を印刷するには、フチ無しのフォト用紙サイズを選択します。

- [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. **[OK]** をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
  - ・[給紙元トレイ]: 後部トレイ
  - ・[用紙の種類]: 適切なフォト用紙の種類
  - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

#### 13.3.4 封筒


#### 注意事項

- ・以下のような封筒は、使用しないでください。
  - ・ 留め具や窓付きの封筒
  - 端が分厚い、規格外、または丸くなっている封筒
  - ・ 光沢仕上げや立体加工の封筒
  - しわになっていたり、破れている封筒


- 後部トレイに入れる前に、封筒の束の端をそろえてください。
- ・後部トレイの最高枚数は超えないようにしてください (封筒の場合は 10 枚)。

#### 印刷の準備

- 1. 用紙幅ガイドを左に移動させます。
- 2. 用紙レバーを前方に引き、封筒を挿入します。 封筒の宛名面を表にし、折り返し片を左にして封筒を挿入します。

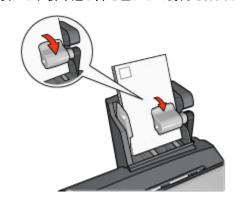

- 3. 用紙レバーを放します。
- 4. 用紙幅ガイドを移動して、封筒の端にそろえます。

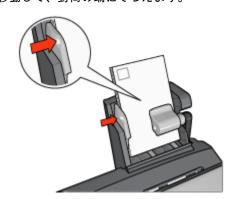

#### 印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、用紙サイズ、拡大縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。

- ・[給紙元トレイ]: 後部トレイ
- ・[用紙の種類]: 普通紙
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

#### 13.3.5 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの問題

#### 紙詰まり


プリンタ前面から紙詰まりを解消しないでください。

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの紙詰まりを取り除くには、以下の手順に従います。


- 1. プリンタの電源をオフにします。
- 2. アクセサリの両側にあるボタンを押して、プリンタからアクセサリを取り外します。



警告: 紙詰まりを解消する場合、ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを開く前に取り外してください。

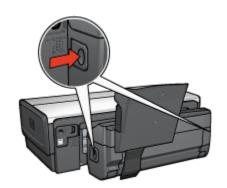


- 3. プリンタ内に詰まっている紙を取り除きます。
- 4. アクセサリの後部にあるレバーを持ち上げ、ハガキトレイを外します。

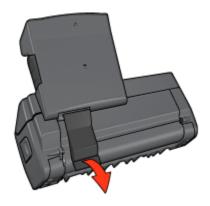

5. ハガキトレイを前方に傾け、アクセサリの下部にあるドアを開けます。



- 1. ハガキトレイを傾ける
- 2. 下部のドアを開ける
- 6. アクセサリ内に詰まっている紙を取り除きます。
- 7. アクセサリを閉じ、後部レバーでアクセサリを固定します。
- 8. アクセサリをプリンタに取り付けます。

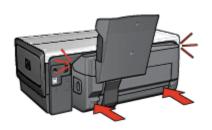

### 両面印刷のオプションを選択すると用紙サイズが変わる

デュプレクサで用紙サイズがサポートされていません。

### 綴じしろの位置が適切でない

印刷の方向が正しくない可能性があります。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [両面印刷] パネルを選択します。
- 3. 正しい綴じ位置が選択されているか確認してください。
  - ・用紙の側面で綴じる場合は、「ブック」を選択します。
  - 用紙の上部で綴じる場合は、[タブレット]を選択します。

### 両面印刷のオプションを選択しても片面しか印刷されない

以下の項目を確認します。

- プリンタソフトウェアと使用中のアプリケーションの両方で、正しい印刷オプションが設定されている。
- フォト用紙が丸まっていない (両面のフォト用紙に印刷している場合)。印刷する前に用紙を平坦にする必要があります。詳細については、「フォト用紙の保管と取り扱い」を参照してください。
- [ページ設定] ダイアログボックスで選択した用紙サイズがデュプレクサでサポートされている。
- [用紙の種類/品質] パネルで選択した用紙の種類がデュプレクサでサポートされている。

サポートされている用紙の種類とサイズについては、デュプレクサに付属の マニュアルを参照してください。

### 13.3.6 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの仕様

### プリンタに取り付けたときの寸法

高さ 219.3mm (8.63 インチ) x 幅 320.5mm (12.62 インチ) x 奥行 142.1mm (5.6 インチ)

### 両面印刷の仕様

給紙トレイからプリンタに送られる用紙の歪み、メディア重量、メディアサイズを含む両面印刷の仕様については、自動両面印刷アクセサリの仕様を参照してください。

### ハガキトレイの仕様

メディアの厚さ:7~12mil

### メディアサイズ:

- 用紙サイズの範囲:
  - 幅:89 ~ 105mm (3.5 ~ 4.13 インチ)
  - 長さ: 117 ~ 305mm (4.6 ~ 12 インチ)
- カード:
  - 10x15cm、10x15cm (切り取りラベル付き)
  - 4x6 インチ、4x6 インチ (切り取りラベル付き)
  - A6 (105x148mm)
  - インデックスカード (4x6 インチ)
  - L 判 (89x127mm)
- フォト用紙:
  - 10x15cm、10x15cm (切り取りラベル付き)
  - 4x6 インチ、4x6 インチ (切り取りラベル付き)
  - A6 (105x148mm)
  - L 判 (89x127mm)、L 判 (89x127mm) (切り取りラベル付き)
  - パノラマ (4x10 インチ、4x11 インチ、4x12 インチ)
- 封筒:
  - 10 号封筒 (4.12x9.5 インチ)
  - 封筒長形 4 号 (90x205mm)
- ・ハガキ:
  - ハガキ (100x148mm)

### トレイの容量:

- フォト用紙:
  - 4x6、L サイズ:最高80枚
  - パノラマ: 最高 5 枚
- ハガキ:
  - フォト: 最高 80 枚
- カード:
  - 4x6: 最高 100 枚
  - A6: 最高 100 枚
- 封筒:

## HP Deskjet 6600 series プリンタユーザーズガイド

• 10 号:最高 10 枚

• 封筒長形 4 号: 最高 10 枚

# 14 仕様

- プリンタの仕様
- 環境保護
- プリントカートリッジの再生

# 14.1 プリンタの仕様

プリンタの仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。このガイドには、以下の内容が記載されています。

- プリンタで使用できる用紙および他の印刷メディアの種類、サイズ、重量
- 印刷速度と解像度
- ・電源に関する要件

# 14.2 環境保護

Hewlett-Packard は、HP Desk j et プリンタの設計プロセスを常に改善し、オフィス環境や、プリンタが製造、出荷、使用される地域社会での環境汚染を最小限に抑えるように努めています。

### 削減と排除

**用紙の使用**:このプリンタの両面印刷機能は、用紙の使用およびそれに伴う天然 資源の需要を縮小します。さらに、キャンセルボタンは、必要に応じて印刷ジョ ブをすばやくキャンセルできるため、用紙を節約できます。また、このプリンタ は EN 12281:2002 規格に準拠した再生紙の使用に適しています。

再生紙:このプリンタのマニュアルは、すべて再生紙に印刷されています。

**オゾン**: Hewlett-Packard 社の製造プロセスでは、オゾン層を破壊する CFC などの化学物質が発生しません。

### リサイクル

このプリンタには、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、原材料を最小限に押さえました。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は分かりやすい場所にあり、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も使いやすく設計されており、取り外しや修理を簡単に行うことができます。

プリンタの梱包:このプリンタの梱包材は、環境への影響が最小限でリサイクル可能であると同時に、できるだけ低コストで梱包物を最大限に保護することを考えて選定されています。HP Desk j et プリンタは頑丈に設計されているため、梱包材を削減し、輸送時損傷率を抑えることができます。

**プラスチック部品**:主要なプラスチック部品には、国際規格に従って印が付けられています。プリンタの外面と台に使用されたプラスチックはすべて、技術的にリサイクル可能であり、またすべて単一ポリマーが使用されています。

**製品の長期利用:**HP では HP Deskjet プリンタを長期にわたってお使いいただく ため、以下のような配慮をしています。

- **保証の延長**:詳細については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』に 記載されています。
- **製品返却**:製品寿命の終了時にこのプリンタを HP に返却するには、www.hp. com/recycle にアクセスしてください。空のプリントカートリッジを HP に返却するには、「プリントカートリッジの再生」を参照してください。

注: 保証の延長および製品返却のオプションは、国/地域によってはご利用にいただけない場合があります。

### 消費電力

**電源オフ時の消費電力**:プリンタの電源がオフのときも、一定量の電力が消費されています。電源をオフにして、コンセントからプラグを抜くことによって、電力の消費を防ぐことができます。

## 14.3 プリントカートリッジの再生

HP 製プリントカートリッジのリサイクルに関心をお持ちのお客様は、使用済みインクジェットプリンタのカートリッジ回収プログラムに参加いただけます。このプログラムは、インクジェットカートリッジ製造メーカーが行うリサイクルプログラムとしては世界最大規模のものです。このプログラムでは、製品寿命に達した製品に対する環境にやさしい対応策を、HP 製品をお使いのお客様に無償で提供します。

HP の Web サイト (www.hp.com/recycle) に記載されている案内に従っていただくだけで参加いただけます。このサービスは、一部の国/地域ではご利用になれません。また、お客様のお名前、電話番号、および住所を求められる場合があります。

HP 独自のリサイクルプロセスは異種材料の混入を嫌うため、他社製カートリッジの回収とリサイクルは取り扱っていません。リサイクルプロセスの最終製品は、新製品の製造に使用されます。HP は、リサイクル後の製品を使用しても、製品材料の成分は不変であることを保証します。製品材料成分の不変性を保証するために、HP は自社製カートリッジのみをリサイクルしています。このプログラムは、詰め替えカートリッジには適用されません。

回収されたカートリッジは、原材料への精製のために分別されます。これらの原材料は、他の産業分野で新製品の製造に使用されます。リサイクルされた HP プリントカートリッジの材料で製造される製品には、自動車部品、マイクロチップ製造工程で使用されるトレイ、銅線、鋼製プレート、およびエレクトロニクスで使用される希少材料などがあります。モデルにもよりますが、HP のプリントカートリッジは重量比で最大 65% がリサイクル可能です。それ以外のリサイクルできない部分 (インク、発泡材、複合部品) は、環境保護を考慮した方法で廃棄処理されます。

# 15 サプライ品

- 用紙
- USB ケーブル
- アクセサリ
- プリントカートリッジ

注: サプライ品およびアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけない場合もございます。

## 15.1 用紙

プレミアム用紙、プレミアム OHP フィルム、アイロンプリント紙、またはグリーティングカードなどの他のメディアを注文するには、www.hp.com にアクセスします。

国/地域を選択し、**購入**またはショッピングを選択します。

# 15.2 USB ケーブル

注: サプライ品は、国および地域によってはお求めいただけない場合がございます。

C6518A HP USB A-B 2 M ケーブル

## 15.3 アクセサリ

お買い上げのプリンタにアクセサリが含まれていない場合は、HP の指定販売店より個別にお求めいただけます。

注: これらのアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけない場合もございます。

### 自動両面印刷アクセサリ

Q5712A 自動両面印刷アクセサリ

### ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ

Q3032A ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ

## 250 枚普通紙トレイアクセサリ

Q3447A 250 枚普通紙トレイアクセサリ

# 索引

### 英数字

```
180 度回転
250 枚普通紙トレイアクセサリ (オプション)
 仕様
 使用
 製品番号
 セット
 取り付け
AdobeRGB
CMYK 値、設定
Ethernet
 Ethernet ケーブル
 Ethernet ネットワークでの印刷
 基本
 組み込み Web サーバ (EWS)
 デフォルト設定
 ネットワークに関する用語集
 ネットワークの例
 ネットワークへのプリンタの接続
 ハードウェア
 プリンタソフトウェアのインストール
 ランプ
 レポートページ
PictBridge
 印刷
 写真が印刷されない
 点滅
 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリからの印刷
SmartFocus
USB
 ケーブル製品番号
```

### あ

インク、皮膚や洋服についたインクの除去

インクバックアップモード

1枚の用紙に複数のページ

印刷

写真

印刷の問題 カラー オプション

最適化 4800x1200dpi 印刷

最大 dpi

# デジタル写真 用紙トレイ、選択 用紙の種類の選択 印刷順序 印刷設定 印刷品質 印刷方向 エラーメッセージ か 拡大縮小 紙詰まり カラーオプション カラー調整 環境保護 給紙トレイ 組み込み Web サーバ (EWS) 告知 コントラストエンハンスメント さ 最大 dpi 左右反転 自動用紙認識機能 自動両面印刷アクセサリ 紙詰まり 製品番号 取り付け 写真 デジタル

白黒 品質向上

フォト用紙の保管

フチ無し 写真/封筒フィーダ 写真、印刷 写真L判 写真(小) 写真 (パノラマ) フチ無し写真 L 判 フチ無し写真(小) フチ無し写真 (パノラマ) 消費電力 商標 スムージング 接続 Ethernet 設定 鮮明度 た 丁合い部数 [調整] ボタン ツールボックス デジタル写真 デジタルフラッシュ デュプレクサ トラブルシューティング 新しい用紙設定が印刷結果に反映されない 一度に複数のシートに印刷される 印刷できない

エラーメッセージ

白紙が排出される

紙詰まり

かすれる、抜けている線がある

テキストと画像の印刷軸がずれる

写真が正しく印刷されない 正しく給紙されない プリンタから用紙が排出される プリントがかすれる 文書の一部が印刷されない 文書の一部が間違った箇所に印刷される 文書の印刷速度が遅い

### な

ネットワークに関する用語集 ネットワークランプ

### は

排紙トレイ ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ 印刷の問題 紙詰まり 写真(小) 製品番号 デジタルカメラからの印刷 取り付け ハガキの印刷 封筒 皮膚や洋服についたインクの除去 表記法 封筒が斜めに印刷される フォトカートリッジ フォトグレープリントカートリッジ フチ無し印刷 問題 フチ無し写真 フチ無し写真 フチ無し写真 L 判 フチ無し写真(小) フチ無し写真(パノラマ) プリンタ 新しい用紙設定が反映されない 遅い プリンタの機能 インクバックアップモード

```
自動用紙認識機能
プリンタ本体
プリントカートリッジ
 カラープリントカートリッジ
 黒プリントカートリッジ
 交換
 再牛
 自動クリーニング
 手動クリーニング
 調整
 取り付け
 フォトカートリッジ
 フォトグレープリントカートリッジ
 保管
 メンテナンス
 リサイクル
プリントカートリッジステータスランプ
プリントカートリッジの調整
プリントカートリッジの取り付け
文書のサイズ変更
ボタン
 印刷キャンセル
 電源
 レジューム
 レポート印刷
ボタン
 キャンセル
メンテナンス
 ツールボックス
用語
```

ま

ゃ

用紙サプライ品 用紙トレイ

## 6

```
ランプ

Ethernet ランプ

電源

点滅している場合

ネットワークランプ

プリントカートリッジステータスランプ

ランプ

レジューム

リサイクル

プリントカートリッジ

[レイアウト] パネル

レポート印刷ボタン

レポートページ
```